EUDORA titan: Bedienungsanleitung

Hersteller: Titan washingmachines LTD
EUDORA Vertrieb :
Eurotech HB Hausgeräte GmbH
Pfarrgasse 52
1230 Wien
Tel.: 01/610 48 600
Fax: 01/610 48 660
www: aaa-eudora.at
e-mail: office@eurotechhb.at

Änderungen vorbehallten. 04/2007

Ihre EUDORA titan heißt Sie willkommen...

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eine EUDORA titan entschieden haben.
Entwickelt und gebaut gemäß den höchsten Qualitätsnormen wird sie Ihnen jahrelang gute Dienste leisten. Sie wurde mit besonderem Augenmerk auf einfachen und effizienten Gebrauch konzipiert. Dazu gehört der einzigartige Trommelkorb, der Ihnen das Füllen und Entleeren der Maschine erleichtert. Die große Öffnung sowie die geneigte Trommelhalterung, in die der Trommelkorb eingesetzt wird, machen die Verwendung noch komfortabler. Sie können die Tür Ihrer komplett gefüllten EUDORA titan sogar öffnen, ohne dass Wasser herausfließt. Die Trommel hat ein Fassungsvermögen, das das der meisten herkömmlich gebauten Maschinen um 30 % überschreitet.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen dabei helfen, beste Waschergebnisse zu erzielen.
Bitte lesen Sie sie aufmerksam durch, bevor Sie Ihre EUDORA titan in Betrieb nehmen.

WICHTIG: Bitte lesen Sie die Sicherheitsanweisungen im ersten Kapitel der Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch der Maschine.

EUDORA titan: Bedienungsanleitung

1.0 Sicherheit

1.1 Sicherheit beim Aufstellen 5
1.2 Sicherheit beim Gebrauch 6
1.3 Kindersicherung 8

2.0 Umweltschutz

2.1 Verpackungsmaterial 11
2.2 Energiesparen 11
2.3 Umweltfreundliches Betreiben 12
2.4 Nachhaltigkeit 12

3.0 Installation

3.1 Entfernen der Transportsicherung 15
3.2 Elektroanschluss 15
3.3 Wasser- und Abwasseranschluss 16
3.4 Aufstellen und Ausrichtung der EUDORA titan 17
3.5 Geräuschreduzierung 18

4.0 Vor Inbetriebnahme der Maschine

4.1 Steuer- und Programmierfeld 21
4.2 Trommelkorb 22
4.3 Einlegen der Wäsche 23
4.4 Sortieren der Wäsche 23
4.5 Beschädigte Wäsche 25
4.6 Waschmittel & Weichspüler 25
4.7 Achtung!

5.0 Steuern & Programmieren

5.1 Bedienelemente 29
5.2 Anzeigelampen 31
5.3 Änderung eines Automatikprogramms 33
5.4 Warnungen 37

6.0 Waschen

6.1 Programmvorwahl 41
6.2 Waschen in 10 Schritten 42

7.0 Wäschepflege

7.1 Spezielles 51
7.2 Färben 52
7.3 Waschmittel, Weichspüler & Bleichen 52
7.4 Fleckenbehandlung 56
7.5 Übliche Wäsche-Pflegesymbole 60

8.0 Wartung

8.1 Tür offen lassen 63
8.2 Abstecken der Maschine 63
8.3 Pflege der Maschine 63
8.4 Zu- und Abwasseranschlüsse 64
8.5 Elektroanschlüsse 64
8.6 Pumpe 64
8.7 Trommelkorb 64

9.0 Fehlerbeseitigung

9.1 Bevor Sie den Kundendienst anrufen Hotlindenummer 68
- Indentifikation eines Fehlers über den Fehlercode 70

9.2 Lösungen für Problemwäsche 74
9.3 Wer sonst kann helfen? 76

Aufklappbare Bedienfeld-Abbildung

1.0 Sicherheit

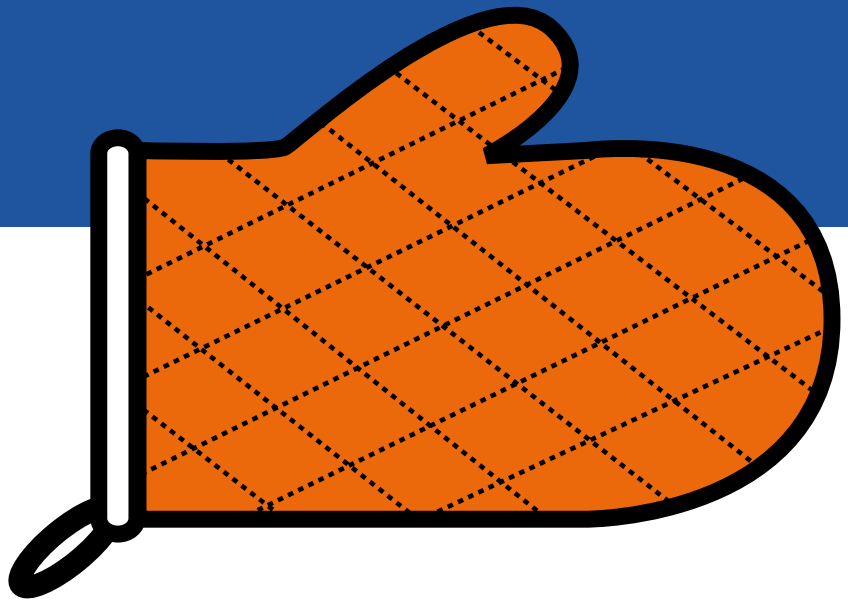

1.1 Sicherheit beim Aufstellen
1.2 Sicherheit beim Gebrauch
1.3 Kindersicherung

Ihre EUDORA titan ist eine elektrische Hochleistungswaschmaschine.
Bitte lesen Sie vor der Installation und dem Gebrauch der Waschmaschine die Sicherheitsanweisungen durch, um Brand-, Elektroschockgefahr und Verletzungen zu vermeiden.

Die Bedienelemente befinden sich oberhalb der Tür auf der Vorderseite Ihrer EUDORA titan.
Sie bestehen aus zwei grundlegenden Gruppen:

Tasten (zum Drücken)
Anzeigelampen (für Information und Warnungen)

Kundendienst:
Benötigen Sie für Ihre Waschmaschine den Kundendienst, wenden Sie sich bitte an eine zugelassene Stelle, die das Gerät kennt und über qualifizierte, geschulte Techniker verfügt.
Reparatur- und Serviceeingriffe, die von nicht qualifiziertem Personal ausgeführt werden, können eine Gefahr für Ihre Sicherheit darstellen.

1.0 Sicherheit

1.1 Sicherheit beim Aufstellen

- Die Wasser- und Stromanschlüsse müssen nach unseren Anweisungen und nach den Sicherheitsrichtlinien des örtlichen Elektrizitätswerkes erfolgen.

- Die Maschine darf nur von qualifizierten Personen installiert werden. (siehe Installation, Seite 15 –18)

- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen kein Verlängerungskabel (Brandgefahr durch Überhitzung). Falls Sie ein längeres Kabel benötigen, ersetzten Sie das bestehende Kabel durch ein längeres, welches die selben Spezifikationen besitzt und den aktuellen Bestimmungen entspricht.

- Die Maschine ist ein elektrisches Gerät und darf nur in einer trockenen, sauberen Umgebung installiert werden. Sie ist ausschließlich für den Innengebrauch gedacht und darf unter keinen Umständen außerhalb des Hauses im Freien verwendet werden.

- Versuchen Sie niemals die Maschine ohne geeignete Hilfsmittel zu bewegen; sie ist sehr schwer und es können Verletzungen oder Schäden entstehen.

- Sollten Teile der Maschine abgenützt erscheinen, verwenden Sie die Maschine erst wieder nachdem Sie den Service gerufen und ein fachkundiges Gutachten erhalten haben.

- Wenn Sie Ihre Maschine vom Stromkreis abschließen ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern, es kann gefährlich sein.

1.2 Sicherheit beim Gebrauch

- Die Maschine darf nur von verantwortungsbewussten Personen verwendet werden.

- Kinder dürfen nicht an der Maschine hantieren, sie zum Spielen verwenden oder in die Maschine klettern.

- Wenn Sie Kinder zu Hause haben, empfehlen wir das Aktivieren der Kindersicherung nach der Installation, um jede Unfallgefahr zu vermeiden.

- Ihre Maschine kann den ausgeführten Tests entsprechend bei Raumtemperaturen von 5 bis 44 ˚C verwendet werden. Bei Gebrauch über diese Temperaturen hinaus verfallen Ihre Garantieansprüche.

- Zur Wahrung der elektrischen Sicherheit:

- Bedenken Sie bitte beim Gebrauch und bei der Handhabung der Maschine, dass Ihre EUDORA titan ein Elektrogerät ist.

- Bedienen Sie Ihre EUDORA titan nie mit nassen Händen oder Füßen.

- Sie sollten den Betrieb Ihrer EUDORA titan beaufsichtigen.

- Wir raten davon ab, die Maschine für Kleidung zu verwenden, die mit Brennstoffen/entflammbaren Lösemitteln oder gefährlichen Chemikalien getränkt ist.

- Haushaltswäsche darf in Ihrer EUDORA titan nur unter Einhaltung der gelieferten Anweisungen gewaschen werden.

- Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie ein geeignetes Waschmittel verwenden und halten Sie sich an die Gebrauchsanweisung des Waschmittelherstellers.

- Sehen Sie vor dem Gebrauch immer nach, ob keine Haustiere in die Maschine oder den Trommelkorb gelangt sind.

- Prüfen Sie vor dem Nachladen, ob der Trommelkorb wirklich leer ist.

- Öffnen Sie die Tür auf keinen Fall gewaltsam.

- Die Tür ist so ausgerichtet, dass sie sich in folgenden Fällen NICHT öffnen lässt:
  bei laufender Maschine oder wenn das in der Maschine enthaltene Wasser heiß ist und Verbrennungen verursacht werden können. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Türverriegelung versagen sollte, dürfen Sie nicht in die Maschine greifen, solange die Trommel noch dreht und/oder das Wasser noch heiß ist.

- Verwenden Sie die offene Tür nicht als Stütze.

- Stellen Sie den Trommelkorb nicht auf Arbeitsflächen, die für Lebensmittel gedacht sind.

- Wenn Sie den Trommelkorb im Freien verwendet haben, versichern Sie sich, dass sich keine Verschmutzung auf der Unterseite befinden, bevor Sie ihn in die Maschine geben.

- Stellen Sie nichts Schweres auf die Oberseite der Maschine. (5 kg oder darüber)

- Wenn die Waschmaschine über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, schalten Sie die Maschine aus und schließen Sie den/die Wasserhähne.

- Sollten Sie aus Versehen oder aufgrund eines Fehlers ungeschleuderte Wäsche voller Wasser aus der Maschine nehmen müssen, ist es aufgrund des Gewichts ratsam, die Wäschestücke einzeln herauszunehmen.

- Vor dem Reinigen oder Pflegen Ihrer EUDORA titan müssen Sie sie ausschalten und vom Netzstrom abstecken.

1.3 Kindersicherung

Es wird allen Eltern und Betreuern von Kindern empfohlen, Kinder von Elektrogeräten fernzuhalten. Kinder dürfen nicht in die Waschmaschine klettern. Wenn die Maschine nicht verwendet wird, sollte sie ausgeschaltet und das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Wenn Kinder zur EUDORA titan Zugang haben, sollten Sie die Kindersicherung aktivieren. Danach kann die EUDORA titan nur durch kombiniertes Betätigen von zwei Tasten gemeinsam gestartet oder auf Pause gestellt werden.

Aktivieren & Deaktivieren der Kindersicherung

1. 

2. 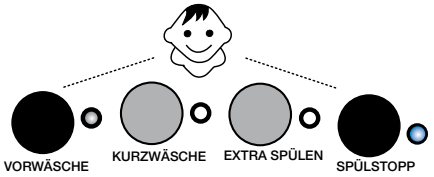

3. 

1.Beim Einschalten der EUDORA titan schaltet sich die Anzeigelampe
▪ POWER ein.
2.Gleichzeitig auf ▪ VORWÄSCHE und ▪ SPÜLSTOPP drücken
3.▪ KINDERSICHERUNG leuchtet auf und bestätigt, dass die Sperre aktiv ist. Die Sperre kann durch erneutes Betätigen der gleichen Tastenkombination deaktiviert werden. Die Kindersicherung bleibt auch aktiv, wenn die EUDORA titan ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wird.

Starten und vorübergehendes Unterbrechen der EUDORA titan bei aktivierter Kindersicherung

1. 

2. 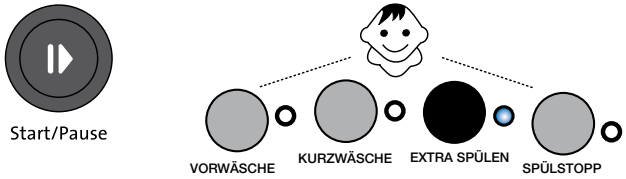

1.Die Anzeigelampen ▪ KINDERSICHERUNG und ▪ POWER sind eingeschaltet.
2.Zum Starten oder vorübergehenden Unterbrechen der EUDORA titan auf
▪ Start/Pause drücken, gedrückt halten und auf ▪ EXTRA SPÜLEN drücken.

2.0 Umweltschutz

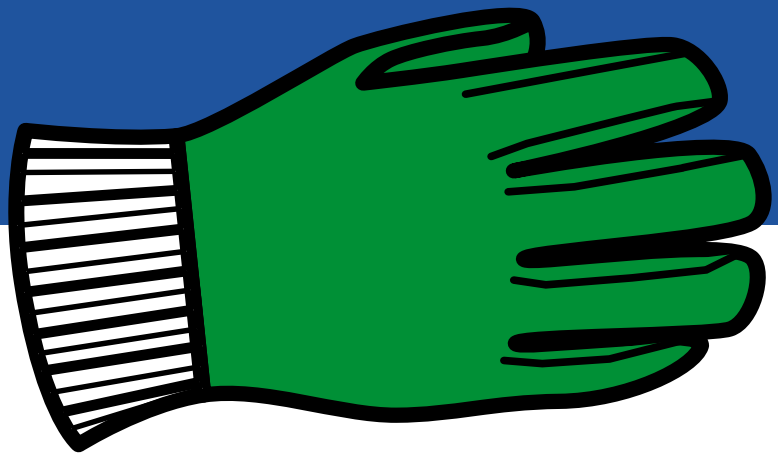

2.1 Verpackungsmaterial
2.2 Energiesparen
2.3 Umweltfreundliches Betreiben
2.4 Nachhaltigkeit

Wir nehmen Umweltschutz ernst. Ihre EUDORA titan und deren Verpackung wurden sorgsam konzipiert, um Umweltbelastungen auf ein Minimum zu beschränken. Auch in der Verwendung Ihrer EUDORA titan können Sie Energiesparmaßnahmen setzen.

Umweltfreundliche Aspekte helfen Ihnen:

- Verpackungsmaterial
- Energiesparen
- Umweltfreundliches Betreiben
- Nachhaltigkeit

2.0 Umweltschutz

2.1 Verpackungsmaterial

- Versuchen Sie nach Möglichkeit Verpackungsmaterial, darunter auch Waschmittel- und Weichspülerbehälter, zu recyceln.

- Die Verpackung Ihrer EUDORA titan besteht aus recyclingfähigem Polyethylen und Polystyrol. Bewahren Sie dieses Material für den Fall auf, dass Sie Ihre Maschine einmal transportieren müssen.

- Falls bei der Lieferung die Verpackung nicht vom Lieferanten entsorgt wurde und Sie diese selbst nicht aufbewahren wollen, führen Sie sie bitte dem Recycling zu. Ihre lokalen Behörden informieren Sie über die Ihnen zur Verfügung stehenden Recyclingstellen.

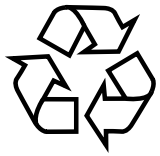

2.2 Energie sparen

- Beim Energiesparen profitiert nicht nur die Umwelt, sondern auch Sie! Bedenken Sie folgende Punkte:

- Wenn Sie Ihr Warmwasser aus Solarenergie, Erdgas usw. beziehen empfiehlt es sich, Ihre Maschine bei Möglichkeit mit Warmwasser zu füllen. Die Warmwasserzufuhrleitung bis zur Waschmaschine sollte möglichst kurz und wärmeisoliert sein. Es geht mehr Wärme verloren, wenn die Zuleitung lang und schlecht isoliert ist, als wenn Sie Ihre EUDORA titan mit kaltem Wasser füllen.

- Nutzen Sie wenn möglich immer die volle Kapazität der Maschine. Je größer die Ladung, desto weniger Energie wird pro Kilogramm Wäsche verbraucht.

- Waschen Sie Ihre Wäsche bei möglichst niedrigen Temperaturen. Waschen Sie zum Beispiel bei 40˚C statt 60˚C: so sparen Sie bis zu 40% Energie.

- Verzichten Sie auf die Vorwäsche. Die Wirksamkeit moderner Waschmittel und Ihre EUDORA titan machen diesen Waschgang in der Regel überflüssig.

- Wählen Sie Sparprogramme. Einzelheiten dazu finden Sie auf S.41 dieser Bedienungsanleitung.

- Trennen Sie die Maschine nach dem Waschgang vom Netz.

2.3 Umweltfreundliches Betreiben

- Tabs und Kompaktwaschmittel benötigen weniger Verpackung und weniger Wirkstoffe als herkömmliche Waschmittel. So wurden z.B. Tabs speziell dafür entwickelt, dass die richtige Waschmittelmenge eingesetzt wird. Richten Sie sich bitte nach den Dosierungsempfehlungen des Herstellers auf der Verpackung, um eine Überdosierung zu vermeiden.

- Verwenden Sie Waschmittel gezielt. Die Packung gibt Auskunft über die benötigte Menge bei entsprechendem Verschmutzungsgrad, Wasserhärte usw. Die Waschmittelschale der EUDORA titan hat eine Dosierskala.

- Beugen Sie Kalkablagerungen mit Enthärtern vor. Kalkablagerungen bilden sich Besonders auf den Heizelementen. Dies verringert nicht nur die Heizwirkung, es verringert auch die Lebensdauer. Stellen Sie die Wasserhärte mit dem in dieser Bedienungsanleitung mitgelieferten Teststreifen fest.

- Lärm ist auch eine Umweltbelastung. Zu seiner Reduzierung beachten Sie bitte die Hinweise auf S.8.

2.4 Nachhaltigkeit

Die jahrelange Zufriedenheit unserer Kunden sowie der Schutz der Umwelt sind uns ein besonderes Anliegen.
Darum ist Ihre EUDORA titan nach strengen Prüfkriterien konzipiert worden. Das bedeutet, dass Ihre EUDORA titan mit einer Lebensdauer von mindestens 10 Jahren und höchster Reparaturfreundlichkeit ausgezeichnet ist.

Ihre EUDORA titan ist besonders robust und unter dem höchstmöglichen Qualitätsstandard gebaut worden. Ersatzteile sind jederzeit problemlos erhältlich und eine Reparatur kann einfach, schnell und günstig durchgeführt werden. Sie werden daher sehr lange Freude an Ihrer EUDORA titan haben.
Eine Verlängerung der Nutzungsdauer von Elektrogeräten reduziert die teilweise toxischen Abfallmengen im Elektroschrottbereich und schont die Ressourcen unseres Planeten – und da freut sich auch die Umwelt!

3.0 Installation

3.1 Entfernen der Transportsicherung
3.2 Elektroanschluss
3.3 Wasser- und Abwasseranschluss
3.4 Aufstellen und Ausrichten der EUDORA titan
3.5 Lärmreduzierung

Sobald Sie entschieden haben, wo Sie Ihre EUDORA titan aufstellen wollen, kommt es auf die richtige Installation an.
Die Sicherheit und ein reibungsloses Funktionieren hängen davon ab. Ferner können Sie die Abnutzung minimieren und dem Auftreten von Schäden vorbeugen.

3.0 Installation

3.1 Entfernen der Transportsicherung

Bevor Sie Ihre EUDORA titan verwenden müssen Sie die Transportsicherung auf der Maschinenrückseite entfernen. Schrauben Sie die Bolzen mit dem in dem Zubehörbeutel mitgelieferten Schlüssel ab.
(Bitte beachten Sie dabei die Anweisungen auf dem Etikett auf der an Maschinenrückseite.) Für einen eventuellen späteren Transport Ihrer EUDORA titan (z.B. bei Umzug) heben Sie die Bolzen bitte gut auf.

Durch einfaches erneutes Einschrauben der Bolzen stellen Sie die Transportsicherung wieder her.
Verschließen Sie die Bolzenlöcher nach Entfernen der Bolzen mit den Abdeckungen.

Installationshinweise für den Elektro- und den Wasseranschluss finden Sie in den folgenden Kapiteln.

3.2 Elektroanschluss

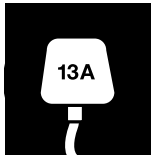

- Sie dürfen Ihre EUDORA titan erst an den Netzstrom anschließen, wenn die Wasserzufuhr- und -ableitungsanschlüsse angeschlossen sind.

- Der Stromanschluss muss mit mindestens 13 Ampere abgesichert sein.

- Die Steckdose, an die Sie Ihre EUDORA titan anschließen, muss fachgerecht installiert, geerdet und isoliert sein. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektroinstallateur, falls Sie diesen Stecker aus irgendeinem Grund ersetzen müssen.

- Die Installation muss den einschlägigen Vorschriften Ihrer lokalen Elektrizitätswerke entsprechen.

3.3 Wasserzufuhr- und Ableitungsanschlüsse

- Ihre EUDORA titan sollte von einem qualifizierten Installateur installiert werden. Das Anschließen der EUDORA titan an bereits vorhandene Anschlüsse ist sehr einfach. Die Sicherheitsanweisungen müssen jedoch immer eingehalten werden.
- Der Betriebsdruck muss mindestens 0,3 bar betragen und darf 8,0 bar nicht überschreiten. Bei höherem Druck ist der Maschine ein Druckreduzierventil vorzuschalten. Beachten Sie die für Sie geltenden Vorschriften Ihres Wasserversorgungsunternehmens.

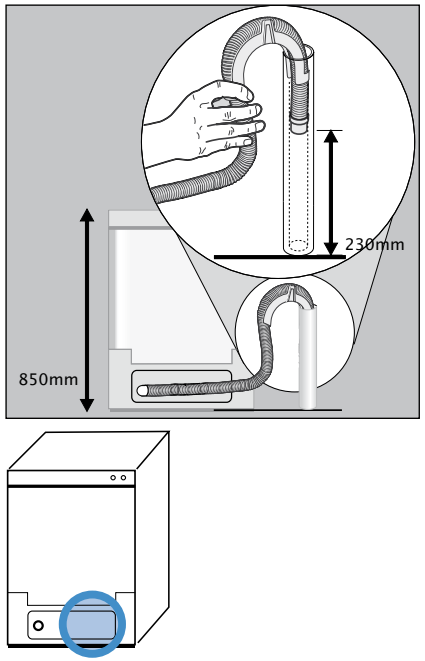

Bitte beachten Sie, dass das offene Ende des U-förmigen Abschnitts des Abwasserschlauchs voll eingesteckt ist und nicht mehr als 230 mm über dem Bodenniveau liegt.

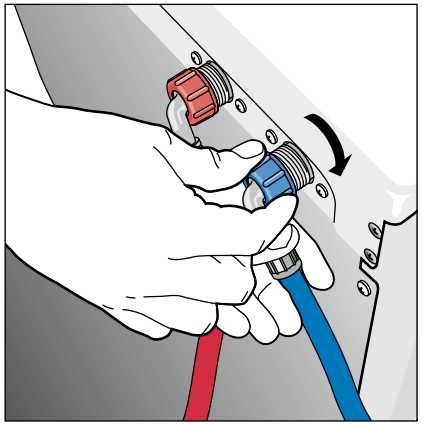

- Zum Anschluss ist ein Wasserhahn mit ¾“-Verschraubung erforderlich. Die EUDROA titan ist mit ¾“-Gewindeanschlüssen versehen, die den Standard-Wasserleitungsanschlüssen entsprechen. Die Anschlüsse werden mit Dichtungsscheiben geliefert.

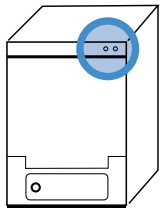

- Um Schäden an den Schläuchen und/oder Anschlüssen und infolgedessen Lecks zu vermeiden, dürfen die Schläuche auf keinen Fall gedehnt werden. Schäden und potenzielle Lecks entstehen auch beim Überdrehen eines Gewindes. Beim Auftreten von Überdrehen muss der betroffene Schlauch ersetzt werden.
- Es muss sicher gestellt sein, dass alle Muttern fest genug sitzen, um die Anschlüsse komplett abzudichten.
- Vor dem Beenden der Installation den Wasserhahn aufdrehen, um eventuelle Lecks zu lokalisieren.

3.4 Aufstellen und Ausrichten

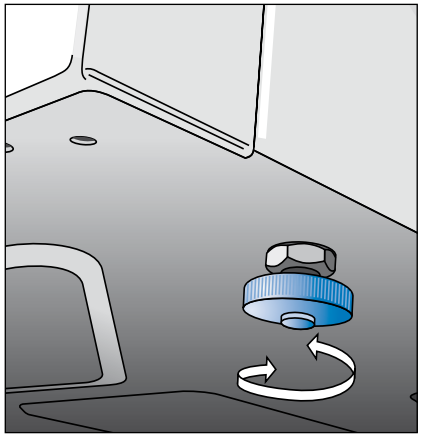

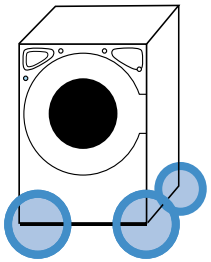

- Stellen Sie die EUDORA titan auf einen festen, ebenen Boden. Achten Sie darauf, dass alle vier Füße gleich fest auf dem Boden aufsitzen. Prüfen Sie, ob die Waschmaschine exakt gerade steht, am besten mit Hilfe einer Wasserwaage. Falls Ihr Fußboden uneben ist, können Sie dies durch Verstellen der Füße ausgleichen. Bitte legen Sie keine Holz- oder Kartonstücke als Ausgleich unter, da diese sich bei laufender Waschmaschine verschieben können.

- Vergewissern Sie sich nach dem Verstellen der Füße, dass die zum Fixieren der Füße dienenden Muttern fest angezogen sind. Dies verhindert, dass sich die Füße durch die Vibration der Waschmaschine lockern.

- Wenn das Gerät auf Holzdielen aufgestellt wird, empfehlen wir, eine 60 x 60 cm große, mindestens 12 mm dicke Sperrholzplatte unterzulegen und sicher am Fußboden zu befestigen.

- Die obere Abdeckung der EUDORA titan darf nicht entfernt werden, auch wenn das Gerät unter einer Arbeitsplatte eingebaut wird.

3.5 Lärmreduzierung

- Eine sorgfältig installierte und richtig ausgerichtete Maschine ist die Grundlage für eine Verringerung des Lärmpegels. Dazu kommt noch, dass die Oberseite der Maschine nicht als Arbeitsfläche oder Lagerfläche verwendet werden sollte. Ferner können Sie den Lärmpegel wie folgt verringern:

- Stellen Sie Ihre EUDORA titan auf eine feste Unterlage oder auf eine Gummimatte.

- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel und die Schläuche die Waschmaschinenseiten nicht berühren.

- Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse keine benachbarten Anschlüsse oder Ausstattungen berührt.

- Wenn Sie Ihre EUDORA titan einbauen, sollten Sie schalldämmendes Material an den Innenwänden des Einbaumöbels anbringen.

4.0 Vor Inbetriebnahme der Maschine

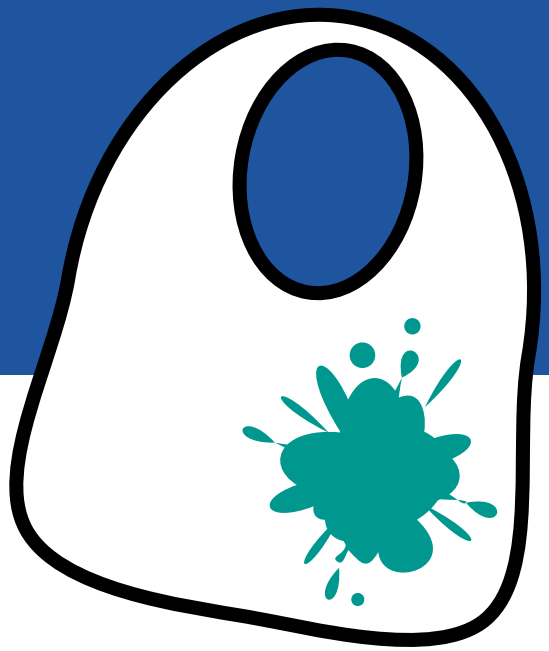

4.1 Steuer- und Programmierfeld
4.2 Trommelkorb
4.3 Einlegen der Wäsche
4.4 Sortieren der Wäsche
4.5 Beschädigte Wäsche
4.6 Waschmittel & Weichspüler
4.7 Achtung!

Bitte lesen Sie die Sicherheitsanweisungen (Seite 5-8) sorgfältig durch.

Nach dem fachgerechten Installieren Ihrer EUDORA titan sollten Sie sich mit dem Folgenden vertraut machen, bevor Sie den ersten Waschgang starten.

4.0 Vor Inbetriebnahme der Maschine

4.1 Steuer- und Programmierfeld

Bitte machen Sie sich mit dem Steuer- und Programmierfeld auf der Vorderseite Ihrer EUDORA titan vertraut. Die Hinweise auf den Seiten 29 - 37 zeigen Ihnen gemeinsam mit der aufklappbaren Bedienfeld-Abbildung die Funktionen der verschiedenen Tasten und Anzeigelampen, mit denen Sie Ihre Waschgänge festlegen.

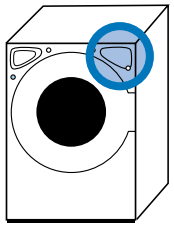

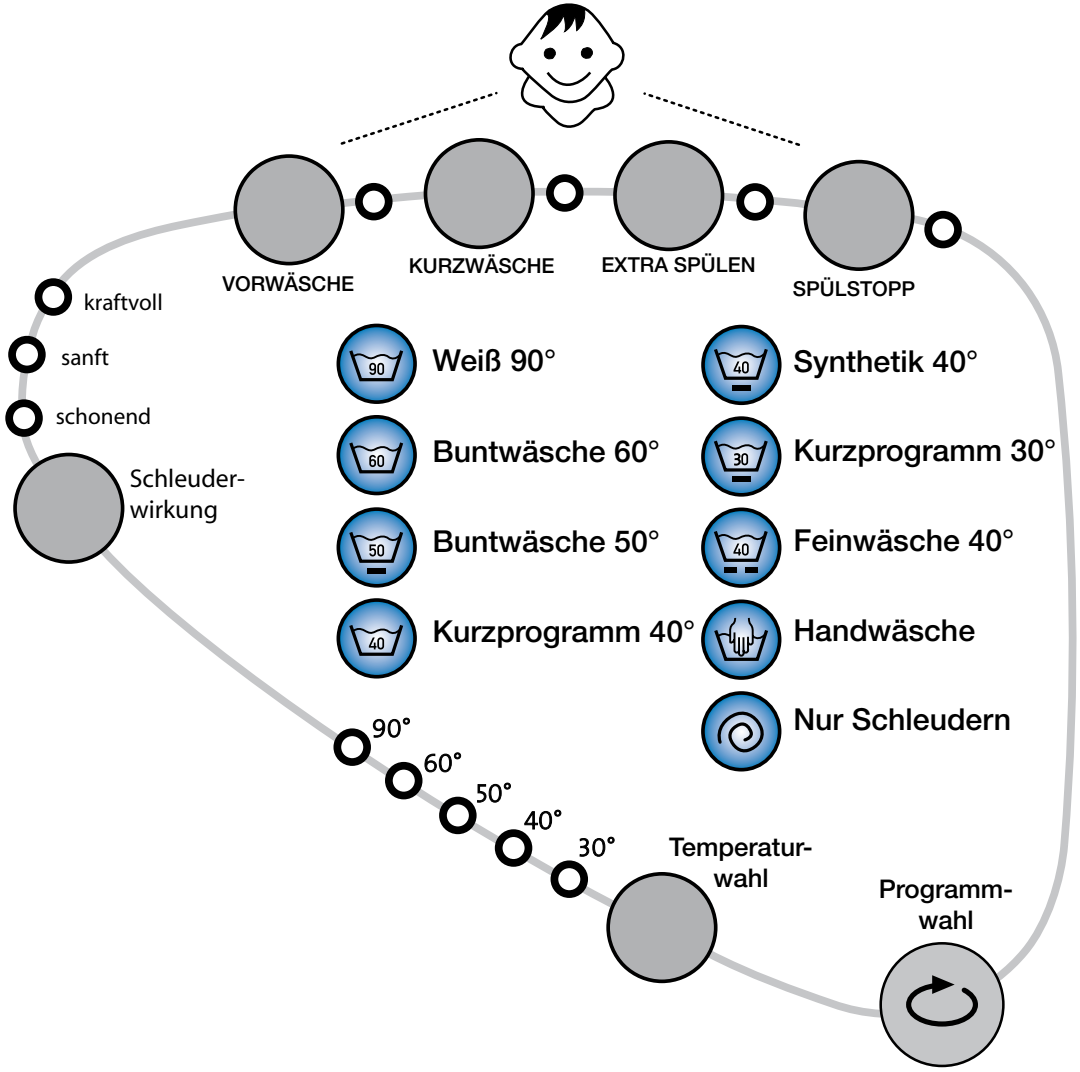

4.2 Trommelkorb

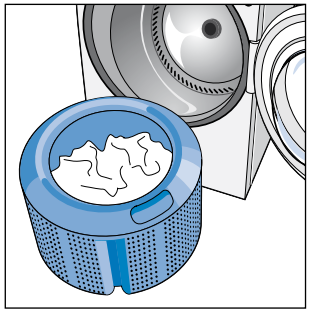

- Der Trommelkorb fungiert gleichzeitig auch als Wäschekorb. Sie brauchen den Trommelkorb nur einmal zu füllen und zu entleeren: sobald der Trommelkorb mit Schmutzwäsche gefüllt ist, schieben sie ihn in die Waschmaschine. Nach dem Waschen brauchen Sie den Trommelkorb nur mit der Wäsche aus der EUDORA titan nehmen und ihn samt Inhalt zum Wäschetrockner oder zur Wäscheleine tragen.

- Sie können mehrere Trommelkörbe zum Sortieren Ihrer Wäsche in Waschgruppen verwenden (siehe Seite 42).

Viele EUDORA titan-Benutzer, mit denen wir uns unterhalten haben, möchten mehr als nur einen EUDORA titan-Trommelkorb. Unsere Trommelkörbe gibt es in einer Vielzahl von Farben, so dass jeder einen Trommelkorb nach seinem Geschmack haben kann.

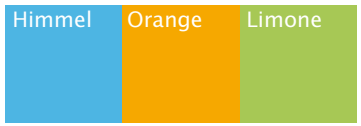

- Der EUDORA titan-Trommelkorb besteht aus leichtem, robustem Polypropylen. Um die Wascheffizienz zu wahren und Ihre Wäsche zu schützen, sollten Sie es vermeiden, einen beschädigten Trommelkorb zu verwenden. Die Produktgarantie hängt vom Gebrauch des Trommelkorbs unter normalen Haushaltsbedingungen ab, wobei der Trommelkorb als Behälter zum Lagern verschmutzter Wäsche, Tragen der Wäsche zur Waschmaschine, zum Wäschetrockner oder zur Wäscheleine dient.

- Wenn Sie den Trommelkorb auf den Boden oder auf eine Arbeitsfläche stellen, müssen Sie sicherstellen, dass weder Schmutz noch Erde an ihm klebt, da dies mit dem Trommelkorb in die Waschmaschine gelangen könnte.

- Der Trommelkorb darf keinen Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.

4.2 Einfüllen der Wäsche

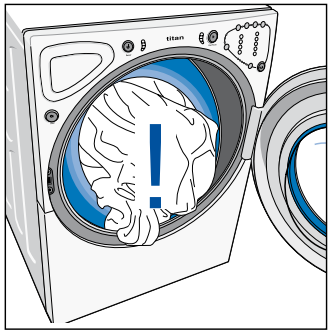

- Obwohl es hinsichtlich des Energieverbrauchs günstiger ist, eine komplette Ladung anstatt einer Teilladung zu waschen, ist es ebenso wichtig, eine Waschmaschine, auch eine Eudora titan, nicht zu überladen. Die EUDORA titan fasst maximal 6,5 kg, das Gewicht muss aber geringer sein, wenn die Wäschestücke sperrig sind und mehr Platz brauchen. Empfindliche Stoffe, Synthetikstoffe und Handtücher gehören zu den „sperrigen“ Wäschestücken.

  Siehe auch Gewichtstabelle (umseitig)

4.3 Sortieren der Wäsche

- Wir raten Ihnen, bestimmte Wäschetypen NICHT gemeinsam zu waschen:

- Lesen Sie bitte aufmerksam die Pflegehinweise auf den Etiketten.

- Gruppieren Sie Kleidungsstücke mit ähnlichen Stofftypen und Pflegehinweisen und waschen Sie sie gemeinsam.

- Vermeiden Sie das Mischen kräftiger Farben mit Weiß oder hellen Farben.

- Behandeln Sie kräftig gefärbte und sehr empfindliche Kleidungsstücke besonders sorgfältig.

- Die Waschtemperatur und Schleuderdrehzahl bestimmen die „Belastung“ für Ihre Wäschestücke.

Gewichtstabelle:

		Gramm			Gramm			Gramm
	Unterhose	40 - 70		Poloshirt	100 - 130		Handtuch	250
	Poloshirt	250 - 350		Pyjama	250 - 350		Deckenbezug Doppelbett	900 - 1100
	Pullover (leicht)	350 - 500		Kurze Socken	25 - 35		Deckenbezug Einzelbett	700 - 800
	Pullover (schwer)	1000 -1200		Socken (Fußball)	200 - 300		Kopfkissenbezug	100 - 200
	Hemd	150 - 300		Sweatshirt	200 - 300		Laken Doppelkissen	600 - 750
	Kurze Socken	35 - 45		Badeanzug	50 - 100		Laken Einzelbett	400 - 500
	Sweatshirt	400 - 600		Hose	250		Schlafsack	1500
	T-Shirt	150 - 200		T-Shirt	100 - 150		Doppelbett (Deckenbezug, 2 Kissen)	1900 - 2650
	BH	50 - 75		Strampelanzug	70 - 100		Einzelbett (Deckenbezug, 2 Kissen)	1300 - 1700
	Top (Spaghettiträger)	65		Kleid	100 - 120		Doppelbett + 2 Einzelbetten	4500 - 6050
	Hose	250 - 400		Kleid	40 - 50		Decke, 1 Person Poly/ Baumwolle 50/50	2000
	Chinos-Hose	500 - 700		Kleines Badetuch	500			
	Unterhose	20 - 40		Großes Badetuch	1000-1200			

4.5 Beschädigte Wäsche

Vermeiden Sie es, beschädigte, zerrissene oder fransende Wäsche zu waschen. Sie sollten die Wäsche zuerst reparieren oder sie zumindest in einen Kopfkissenbezug geben, wenn möglich mit einem Reißverschluss.

4.6 Waschmittel & Weichspüler

Es gibt eine große Auswahl an Waschmitteln und Weichspülern. Um die Vorteile dieser Produkte maximal zu nutzen, halten Sie sich bitte an die Anweisungen auf der Verpackung des jeweiligen Herstellers.

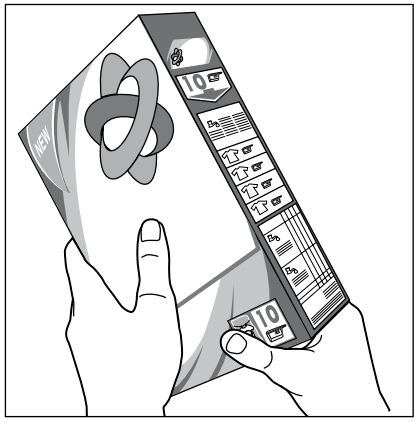

4.7 Achtung!

Folgendes kann an Ihrer EUDORA titan unnötige und kostspielige Schäden verursachen:

Wenn Sie sich auf die offene Tür oder die Waschmittelschale lehnen oder Gewichte auf diesen Elementen ablegen.

Wenn Sie schwere Gegenstände auf die Oberseite der Maschine stellen:
Der Betrieb Ihrer EUDORA titan wird dadurch lauter und die Vibrationen können das Herunterfallen der Gegenstände verursachen, wobei Kinder, Ihre Füße oder Haustiere verletzt werden können.

5.0 Steuern & Programmieren

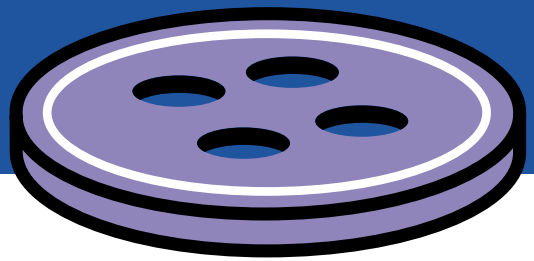

5.1 Bedienelemente
5.2 Anzeigelampen
5.3 Ändern eines Automatikprogramms
5.4 Warnungen

Die Bedienelemente Ihrer EUDORA titan befinden sich auf der Vorderseite, oberhalb der Tür.

Es sind zwei grundlegende Kategorien:

- Tasten (zum Drücken)
- Anzeigelampen (zum Informieren oder Warnen)

5.0 Steuern & Programmieren

Hinweis: Siehe aufklappbare Bedienfeld-Abbildung am Ende der Bedienungsanleitung.

5.1 Bedienelemente

Jeder Druck auf eine Taste bewirkt das Ertönen eines akustischen Signals als Bestätigung, während die entsprechende Anzeigelampe aufleuchtet.

- Ein/Aus: Zum Einschalten drücken (nicht zum Starten).

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass beim Drücken der Taste ▪ Ein/Aus die Programmwähltaste ▪ Programmwahl gedrückt werden muss, um das Standardprogramm zu aktivieren. Zum Auswählen eines neuen Programms noch einmal drücken.

- Tür: Zum Öffnen der Tür drücken.

- Start/Pause: Zum Starten, Stoppen oder vorübergehenden Unterbrechen des Betriebs drücken (außer wenn die Kindersicherung aktiviert ist).

Hinweis: Zum Zurücksetzen ▪ Start/Pause drücken und 2/3 Sekunden gedrückt halten.

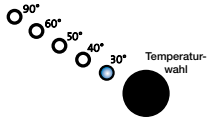

- Temperaturwahl: Erlaubt das Auswählen einer niedrigeren Temperatur.

- Schleuderwirkung: Erlaubt das Auswählen einer niedrigeren Schleuderdrehzahl.

- KRAFTVOLL entspricht einer Schleuderdrehzahl von etwa 1200 U/min
- SANFT entspricht einer Schleuderdrehzahl von etwa 1000 U/min
- SCHONEND entspricht einer Schleuderdrehzahl von etwa 800 U/min

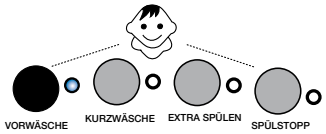

- VORWÄSCHE: Vorwaschen der Wäsche bei besonders starker Verschmutzung.

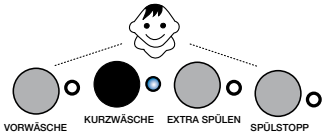

- KURZWÄSCHE: Verkürzt die Programmzeit.

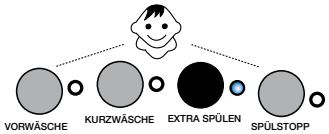

- EXTRA SPÜLEN: Wenn besonders gründlich gespült werden soll.

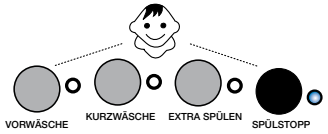

- SPÜLSTOPP: Knitterschutz, nur für bestimmte Automatikprogramme.

Hinweis: Im Zustand „vorübergehendes Unterbrechen“ blinken die Anzeigelampen „RESTZEIT“, bis wieder auf die Taste ▪ Start/Pause gedrückt wird.

5.1 Bedienelemente

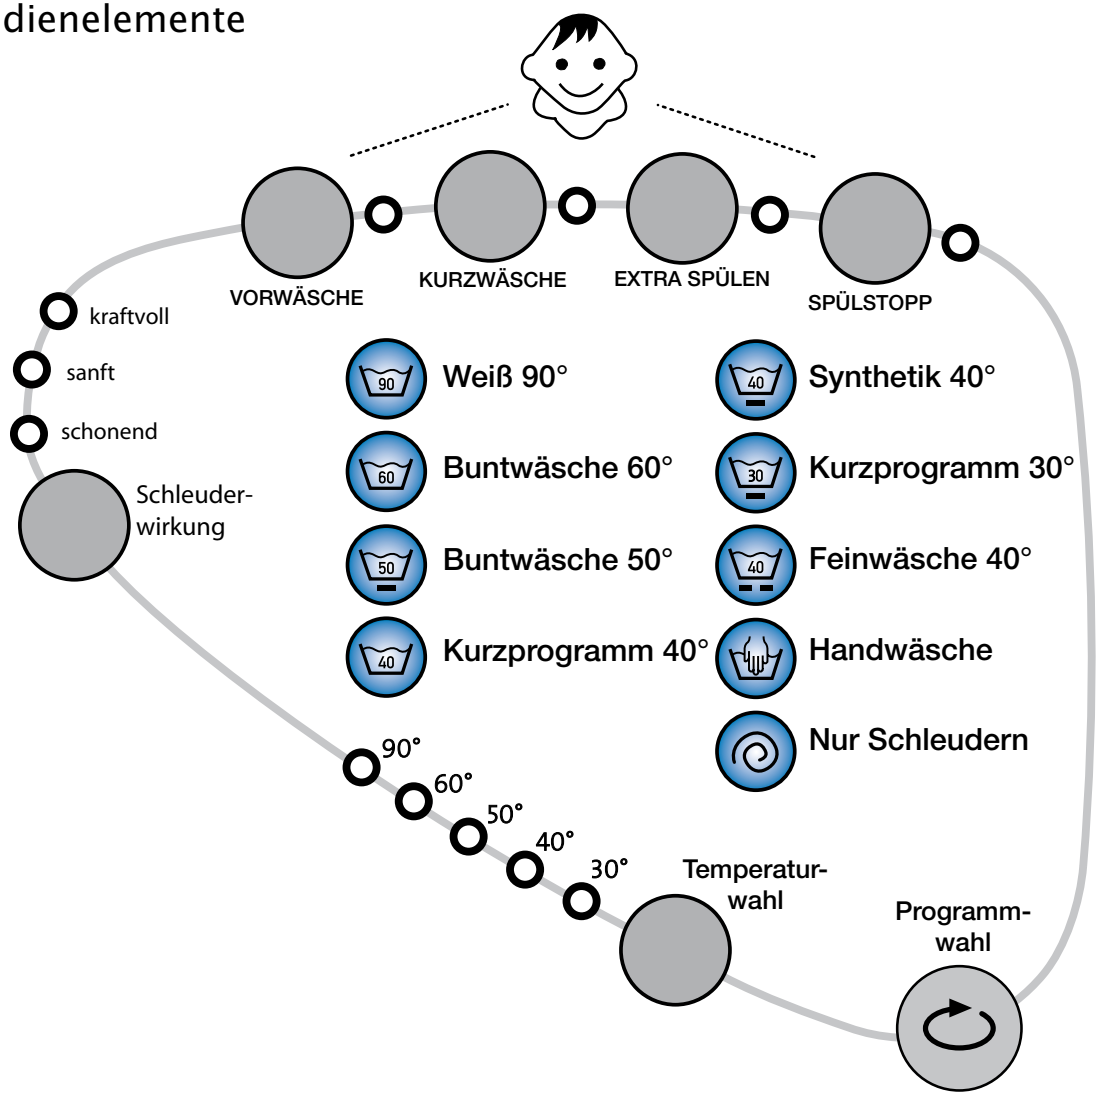

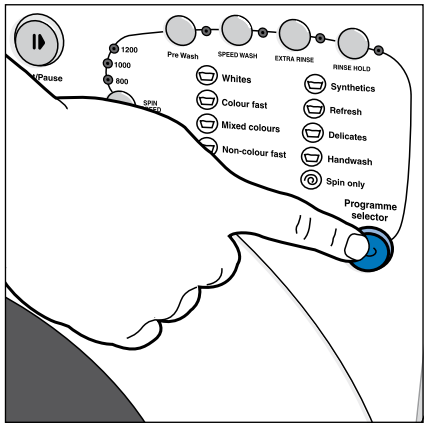

Drücken Sie auf die Wähltaste ▪ Programmwahl, um ein Automatikprogramm auszuwählen. Bei jedem Druck auf die Taste ▪ Programmwahl ertönt ein akustisches Signal und die Anzeigelampen des Programmwählers gehen um einen Schritt zum nächsten Programm weiter.

Genaueres zu den Automatikprogrammen finden Sie auf Seite 41.

5.2 Anzeigelampen

Die Maschine hat drei Anzeigelampengruppen:
1. Halbmond Betriebsanzeigelampen 2. Halbmond Programmablauf-/Fehleranzeige 3. Programmauswahl

1. Halbmond Betriebsanzeigelampen



- POWER: Leuchtet auf, wenn die Eudora titan an den Netzstrom angesteckt und eingeschaltet wird.



- TÜR VERRIEGELT: Leuchtet auf, wenn die Tür aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet werden kann.



- TÜR GESCHLOSSEN: Leuchtet bei richtig installiertem Trommelkorb und geschlossener Tür auf.



- KINDERSICHERUNG: Leuchtet bei aktivierter Kindersicherung auf.

2. Halbmond Programmablauf-/Fehleranzeige

Dieser Halbmond mit Anzeigelampensegmenten hat eine doppelte Funktion:

Programmablauf zeigt an, wie viele Minuten Waschzeit verbleiben.

*45 leuchtet:
mehr als 30 restliche Minuten

*30 leuchtet:
15 bis 30 restliche Minuten

*15 leuchtet:
5 bis 15 restliche Minuten



*5 leuchtet:
weniger als 5 restliche Minuten

Fehlerwarnfunktion - (siehe Seite 37 für Einzelheiten zu Warnungen)



*'15' blinkt:
Warnung: Wäscheunwucht

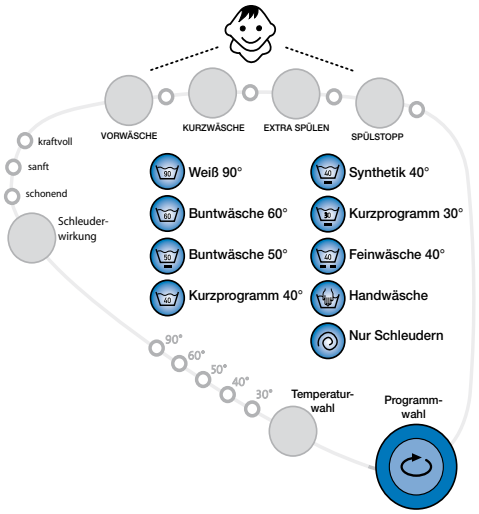

3. Programmauswahl-Anzeigelampe

Automatikprogramme (Abschnitt 6.1)
Es gibt 9 Automatikprogramme, die jeweils von einer separaten Anzeigelampe angezeigt werden. Jede Anzeigelampe ist mit dem entsprechenden internationalen Wäschepflegesymbol gekennzeichnet.

Ändern eines Automatikprogramms (Abschnitt 5.3)

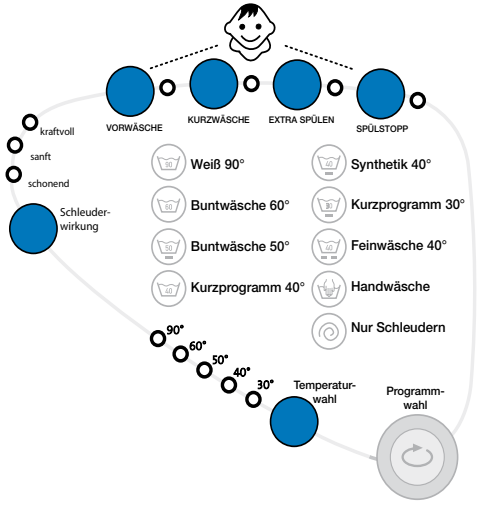

Die Waschtemperatur und die Schleuderwirkung können geändert werden, um spezielle Versionen der Automatikprogramme zu schaffen. Die verschiedenen verfügbaren Temperaturen und Schleuderwirkungen sind jeweils anhand einer getrennten Anzeigelampe dargestellt.

Vorwäsche, Kurzwäsche, Extraspülgang und Spülstopp sind Sonderoptionen mit jeweils einer eigenen Anzeigelampe.

5.3 Ändern eines Automatikprogramms

Anweisungen zum Auswählen eines Automatikprogramms finden Sie im Kapitel Waschen in 10 Schritten (Kap. 6). Die folgenden Hinweise erklären, wie diese Automatikprogramme geändert werden können.

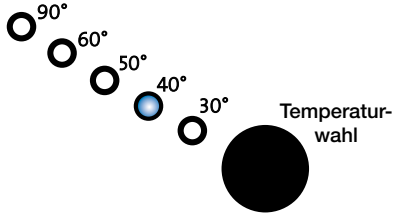

Temperatur

Individuelles Einstellen der Temperatur: Wenn Sie bestimmte farbige Wäschestücke länger bei einer niedrigeren Temperatur waschen wollen, um die Farben zu schonen, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie das Programm Weiß (das die längste Waschzeit hat) aus.
Die Anzeigelampe schaltet sich ein und zeigt an, dass bei 90 °C gewaschen wird. Drücken Sie mehrmals auf die Taste ▪ TEMPERATURWAHL, bis sich zum Beispiel die Anzeigelampe für 40 °C einschaltet. Das ergibt eine lange Waschzeit bei niedriger Temperatur. Diese Kombination ist nur eine von mehreren möglichen.

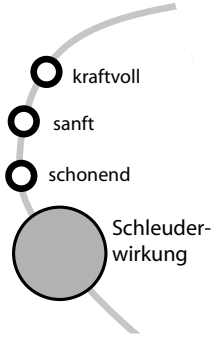

Schleuderwirkung

Variieren der Schleuderwirkung: Das Automatikprogramm „Weiß“ hat auch eine stärkere Schleuderwirkung. Wenn Sie die Schleuderwirkung verringern wollen, drücken Sie einfach auf die Taste ▪ SCHLEUDERWIRKUNG wählen, bis die Anzeigelampe neben der von Ihnen gewünschten Schleuderwirkung aufleuchtet.
Jetzt können Sie Ihr persönlich angepasstes Programm starten: Drücken Sie auf die Taste ▪ Start / Pause

Hinweis: Beim Einstellen eines bevorzugten Automatikprogramms sollten Sie beachten, dass Sie die Temperatur oder die Schleuderwirkung jeweils nur verringern können, ausgehend von dem vorgeschriebenen Wert des Automatikprogramms.

5.3 Ändern eines Automatikprogramms: Spezielle Wahlprogramme

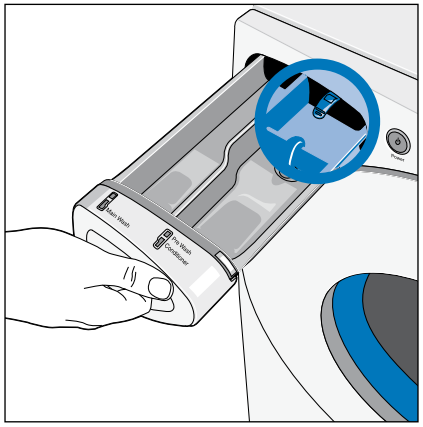

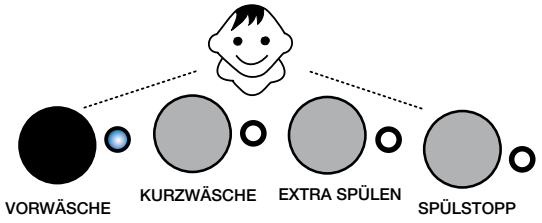

Vorwäsche

Bei stark verschmutzter Wäsche: Drücken Sie nach der Auswahl des voreingestellten Standardprogramms auf die Taste ▪VORWÄSCHE, so dass eine 20-minütige Vorwäsche bei 30 °C in das von Ihnen ausgewählte Programm eingefügt wird. Vergessen Sie nicht, zusätzliches Waschmittel in das spezielle, klar gekennzeichnete Vorwaschfach in der Waschmittelschale zu geben, und zwar vor dem Starten des Waschzyklus. Nach der Vorwäsche führt Ihre Eudora titan ihr ausgewähltes Programm wie gewohnt aus (außer, wenn Sie zusätzlich die Temperatur oder die Schleuderdrehzahl -siehe oben- geändert haben).

Hinweis: Wenn Sie Waschmittel-Tabs, Kugeln oder Beutel verwenden, die direkt in die Wäsche gegeben werden, können Sie diese nicht zur Vorwäsche verwenden. Dazu müssen Sie Waschmittel in das Spezialfach für Vorwäschewaschmittel der Maschine geben. Möchten Sie ein Waschmittel in Kugel- oder Beutelform im Hauptwaschgang verwenden, können Sie dieses Waschmittel nach der Vorwäsche und vor dem Hauptwaschgang einlegen. Dazu müssen Sie den Betrieb der Maschine vorübergehend unterbrechen (durch Drücken der Taste ▪ Start/Pause nach der Vorwäsche).

Um Energie zu sparen sollten Sie den Waschgang ▪VORWÄSCHE nur verwenden, wenn es wirklich erforderlich ist. Moderne Maschinen, wie Ihre Eudora titan, ergänzen sich mit modernen Waschmitteln und reinigen die meisten verschmutzten Wäschestücke ohne Extrabehandlung. Stromverbrauch für eine Vorwäsche bei voller Wäscheladung: 0,3 kWh

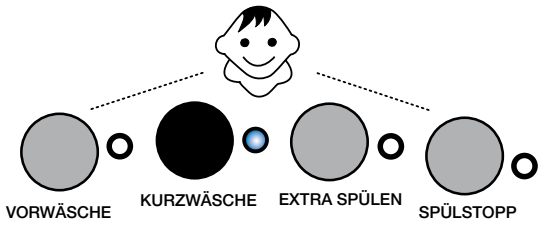

Kurzwäsche

Verkürzen des ausgewählten Waschprogramms bei leicht verschmutzter Wäsche: Drücken Sie auf die Taste ▪ KURZWÄSCHE, um die Laufzeit des ausgewählten Programms durch Erhitzen des Wassers auf eine niedrigere Temperatur und durch Weglassen eines Spülgangs (2 an Stelle von 3) zu verkürzen.

Hinweis: ▪ KURZWÄSCHE funktioniert für die Waschgänge Feinwäsche/Wolle oder Handwäsche nicht.

5.3 Ändern eines Automatikprogramms: Spezielle Wahlprogramme (Forts.)

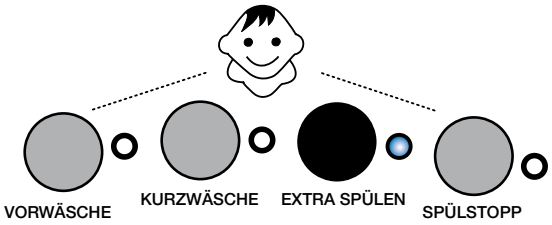

Extraspülgang

Der Extraspülgang spült Ihre Wäsche besonders gründlich mit einem zusätzlichen Spülgang. Diese Option fügt einen Spülgang zu der normalen Anzahl der Spülgänge hinzu, die die Automatikprogramme bieten.

▪ EXTRA SPÜLEN fügt 10 bis 15 Minuten zu jedem Standardprogramm hinzu. Aus Umweltschutzgründen sollte ▪ EXTRA SPÜLEN nur bei außergewöhnlichen Umständen verwendet werden, zum Beispiel für Babywäsche oder Wäsche, die von Personen mit Hautallergien usw. getragen wird. Auf jeden Fall spült eine moderne Waschmaschine wie Ihre Eudora titan alle Spuren eines hochwertigen Waschmittels bereits bei der normalen Anzahl von Spülgängen aus.

Extraspülgang & nur Schleudern

Verwenden Sie die Taste ▪ EXTRA SPÜLEN mit dem Automatikprogramm Nur Schleudern (siehe Seite 41), um nur zu spülen und zu schleudern. Wählen Sie zuerst Nur Schleudern aus, drücken Sie dann auf die Taste ▪ EXTRA SPÜLEN und schließlich auf ▪ Start/Pause.

Sie können die Schleuderwirkung mit der Taste ▪ SCHLEUDERWIRKUNG wie gewohnt ändern (siehe Variieren der Schleuderwirkung auf Seite 33). Dauer des Programms: etwa 35 Minuten.

Sollten Sie die Einstellung nach Programmstart ändern wollen, drücken Sie noch einmal auf die Taste ▪ EXTRA SPÜLEN, die Anzeigelampe erlischt und informiert Sie damit, dass diese Aktion annulliert wurde.

5.3 Ändern eines voreingestellten Programms: Spezielle Wahlprogamme (Fortsetzung)

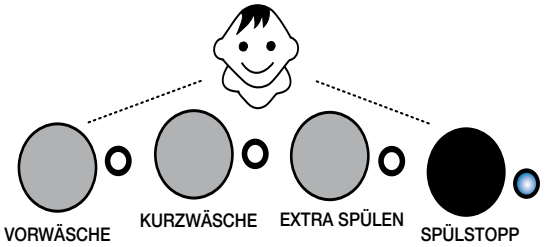

Spülstopp

Vermeiden von unerwünschtem zerknittern: Durch vorübergehendes Unterbrechen der EUDORA titan während des letzten Spülgangs des Spülzyklus, vor dem letzten Schleudern, werden bei dieser Option die Wäschestücke nicht geschleudert. Das erlaubt es, Wäschestücke, die nicht durch Schleudern verknittert werden sollen, herauszunehmen. Alternativ erlaubt es das Drücken von ▪ SPÜLSTOPP der Maschine, das Programm fortzusetzen und zu beenden und die Wäsche zum Herausnehmen am Programmende zu schleudern.

Hinweis: Eine komplette Ladung ist ohne Schleudern sehr schwer, wir empfehlen Ihnen deshalb, die Wäschestücke einzeln aus dem Trommelkorb zu nehmen.

▪ SPÜLSTOPP ist am besten für Synthetikfasern geeignet. Es wird für Baumwollstoffe oder Wollstoffe nicht empfohlen. ▪ SPÜLSTOPP funktioniert nur mit ausgewählten Automatik Programmen (siehe Seite 41).

Sollten Sie die Einstellung nach Programmstart ändern wollen, drücken Sie noch einmal auf die Taste ▪ EXTRA SPÜLEN, die Anzeigelampe erlischt und informiert Sie damit, dass diese Aktion annulliert wurde.

5.4 Warnungen

Betriebsprobleme („Fehler“) werden durch blinkende Anzeigelampen auf dem Bedienfeld im Halbmond Programmablauf/Fehler (siehe 5.2) angezeigt. Unten erfahren Sie, wie Sie die angezeigten Fehler beheben können.

Warnung	Problem	Aktion
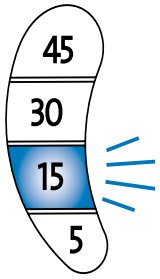	Wenn Zusammenballen oder Verwickeln bewirkt, dass Wäschestücke ungleichmäßig verteilt sind, dreht die Trommel unwuchtig und Spülen und Schleudern können beeinträchtigt werden. Ist dies während eines Waschprogramms aufgetreten, beginnt die Restzeitanzeigelampe ‚15’ am Programmende zu blinken. Dazu ertönt alle 3 Sekunden ein Alarmsignal, bis die Taste ▪ Start/Pause gedrückt wird.	Auf ▪ TÜR drücken, die Tür öffnen und die Wäsche manuell neu verteilen und auseinander nehmen. Die Tür schließen. Auf die Taste ▪ Programmwahl für das Programm Nur Schleudern drücken. Auf ▪ EXTRA SPÜLEN und ▪ Start/Pause drücken. Ihre EUDORA titan führt einen kompletten Spül- und Schleuderzyklus aus, nach dem Ihre Wäsche komplett gespült und fertig ist.

6.0 Waschen

6.1 Programmvorwahl

6.2 Waschen in 10 Schritten

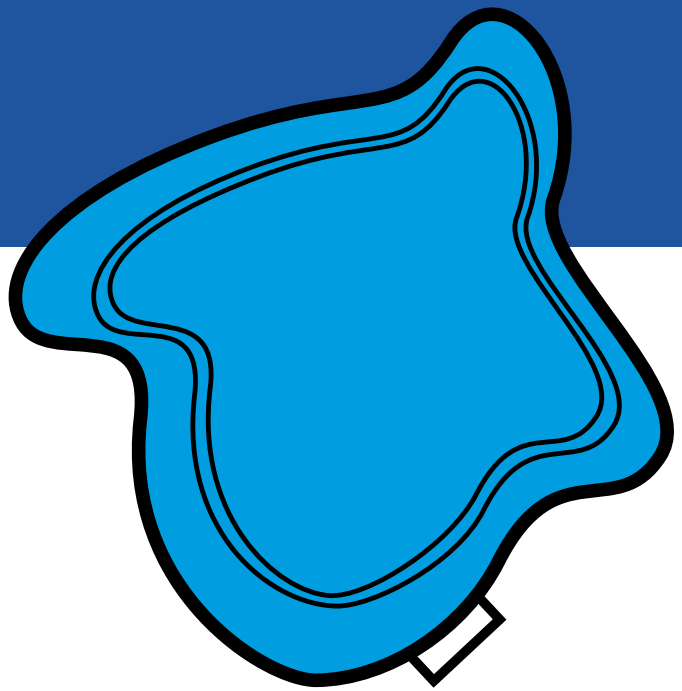

Waschen in 10 Schritten:

Sie sollten spätestens jetzt Kapitel 1.0 (Sicherheit) und Kapitel 4.0 (Vor Inbetriebnahme der Maschine) lesen, bevor Sie ihre EUDORA titan zum ersten Mal verwenden.

Abschnitt 6.1 erklärt Ihnen die Automatikprogramme und das Wahlverfahren.

Abschnitt 6.2 führt Sie Schritt für Schritt zum optimalen Waschergebnis mit Ihrer EUDORA titan.

6.0 Waschen

Hinweis: Siehe aufklappbare Bedienfeld-Abbildung am Ende der Bedienungsanleitung

6.1 Programmvorwahl

Die Automatikprogramme können individuell geändert werden (siehe Abschnitt 5.3, Seite 33-36). Zusätzlich zu Temperaturen, Schleuderdrehzahlen, Programmwahl und -dauer erfahren Sie in dieser Tabelle, welche Automatikprogramme durch Drücken der Wahl-Tasten (siehe Seite 34-36) geändert werden können.

* Hinweis 1: Handwäsche - Automatikprogramm. Dieses Programm kann zum Waschen von Stoffen verwendet werden, deren Pflegeetikett „Handwäsche“ ausweist, ist jedoch für besonders empfindliche Stoffe nicht geeignet.

** Hinweis 2: Spülen und Schleudern. Wenn Sie zum Beispiel handgewaschene Wäsche nur spülen und schleudern wollen, kombinieren Sie das Automatikprogramm NUR SCHLEUDERN mit dem Extraspülgang durch eine Programmänderung (siehe Seite 35). Programmdauer 35 Minuten

Wäscheart	Temp: °C	Schleuder-drehzahl in U/Min.	Wirkung	Programm-dauer: Min.	Max. Füllmenge	Vorwäsche	Kurzwäsche	Extra Spülen	Spülstopp
Weiß	90	1200	kraftvoll	125	6,5 kg	▪	▪	▪	▪
Buntwäsche	60	1200	kraftvoll	100	6,5 kg	▪	▪	▪	▪
Buntwäsche	50	800	schonend	85	6,5 kg	▪	▪	▪	▪
Kurzprogramm	40	1200	kraftvoll	85	6,5 kg	▪	▪	▪	▪
Synthetik	40	800	schonend	70	6,5 kg	▪	▪	▪	▪
Kurzprogramm	30	800	schonend	50	6,5 kg	▪	▪	▪	▪
Feinwäsche/Wolle	40	800	schonend	60	6,5 kg	▪		▪	
Handwäsche*	40	800	schonend	40	2,5 kg	▪		▪	▪
Nur Schleudern **	–	1200		10	3,5 kg			▪	

6.2 Waschen in 10 Schritten

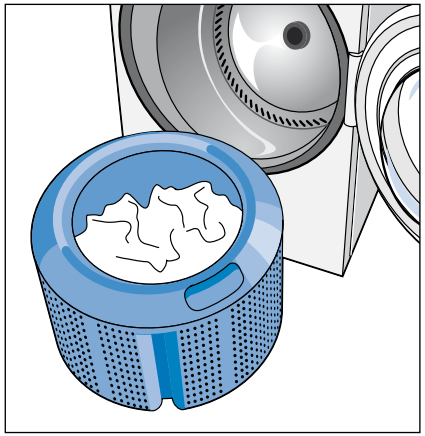

Erster Schritt: Sortieren der Wäsche

Stofftyp: Sortieren Sie ihre Wäsche je nach Pflegesymbol auf dem Etikett (40 usw.) und/oder nach Stofftypen (Baumwolle, Wolle, Synthetik, usw.). Bitte beachten Sie, dass bestimmte Wäschestücke nicht maschinenwaschbar sind (siehe Seite 60).

- Farben: Trennen Sie weiße von bunter Wäsche.

- Empfindliche Stoffe: Wolle und Seide: Verwenden Sie ein Spezialprogramm (siehe Automatikprogramm Seite 41). Kleinere Wäscheteile (Strümpfe, Socken usw.) und Wäsche mit Häkchen sollten in einen verschließbaren Baumwollbeutel oder in einen Baumwoll-Kopfkissenbezug, vorzugsweise mit Reißverschluss, gegeben werden.

- Babywäsche: An Babywäsche sind oft Bänder, kleine abnehmbare Teile oder weiches Spielzeug befestigt. Diese Teile sollten vor dem Waschen entfernt werden.

Für spezielle Wäschestücke, wie zum Beispiel Vorhänge oder Turnschuhe, beachten Sie die Pflegehinweise auf Seite 51.

Zweiter Schritt: Auswahl der Waschmittel* und Weichspüler

Waschmittel sollte nach folgenden Kriterien ausgewählt werden:

- Verschmutzungsgrad
- Farbfestigkeit
- Stofftyp
- Waschtemperatur
- Eignung für EUDORA titan
- persönliche Vorlieben

Sie dürfen auf keinen Fall ein Reinigungsmittel verwenden, das nicht für Waschmaschinen geeignet ist, zum Beispiel Bodenreiniger, Teppichreiniger oder Seife.

Bitte beachten Sie die Hinweise bezüglich der Waschmittel auf Seite 52.

Dritter Schritt: Vorbehandeln von Wäsche (falls erforderlich)

Siehe Fleckenbehandlungstabelle (Seite 56 - 59)

d1.

d2.

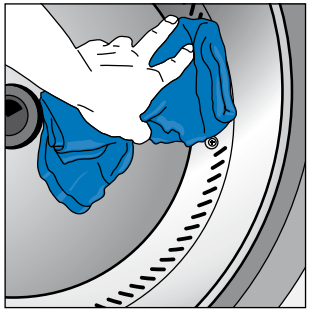

Ein/Aus

Tür

Vierter Schritt: Prüfen Sie Ihre EUDORA titan

a. Verwenden Sie Ihre EUDORA titan nicht, wenn sie unsachgemäß installiert ist (siehe Seite 5 und Kapitel 3).

b. Verwenden Sie Ihre EUDORA titan erst, wenn Sie die Sicherheitshinweise gelesen haben (siehe Seite 5-8).

c. Prüfen Sie den Zustand der Kindersicherung (siehe Seite 8).

d. Entfernen Sie den Trommelkorb und prüfen Sie, ob die Trommel sauber ist und sich keine losen Gegenstände darin befinden.

e. Schalten Sie die EUDORA titan durch Drücken der Taste ▪ Ein/Aus ein.

f. Öffnen Sie die Tür durch Drücken der Taste TÜR. Wenn die Anzeigelampe für verriegelte Tür ▪ TÜR VERRIEGELT aufleuchtet, öffnet sich die Tür nicht (siehe Fehlerbeseitigung auf Seite 71).

Fünfter Schritt: Beladen

a. Stellen Sie sicher, dass Ihr Trommelkorb nicht beschädigt ist. Ist er beschädigt, könnte er Ihre Wäsche zerreißen oder die Effizienz des Waschens verringern.

b. Legen Sie Ihre Wäsche in den Trommelkorb ein, verteilen Sie sie gleichmäßig. Sie können den Trommelkorb auch befüllen wenn er sich nicht in Ihrer EUDORA titan befindet.

Es ist besser, immer die volle Kapazität der Waschmaschine zu nutzen (Ihre EUDORA titan bietet großzügige 6,5 kg Fassungsvermögen), ein Überschreiten dieses Gewichts führt jedoch zu schlechteren Waschergebnissen.

c. Geben Sie den Trommelkorb in die Trommel. Der Korb muss richtig eingehängt sein, d.h. die Wäsche zeigt zur Vorderseite.

d. Bei falsch eingehängtem Trommelkorb lässt sich die Tür nicht schließen und die Anzeigelampe ▪ TÜR GESCHLOSSEN schaltet sich NICHT ein. Schließen Sie die Füll-Tür.

c.

d.

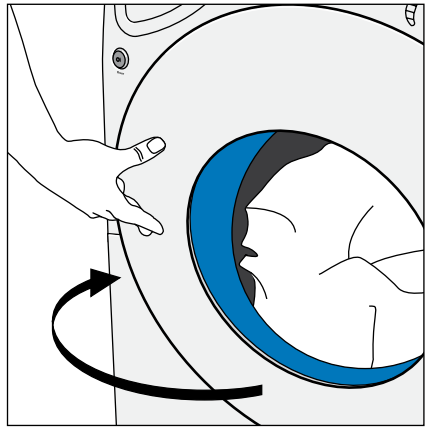

a.

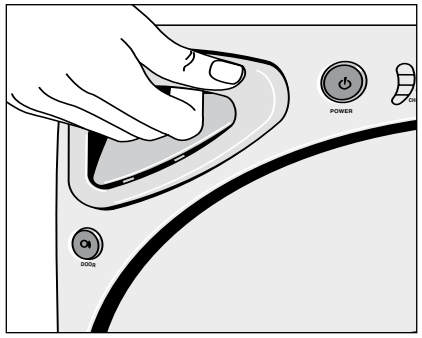

b.

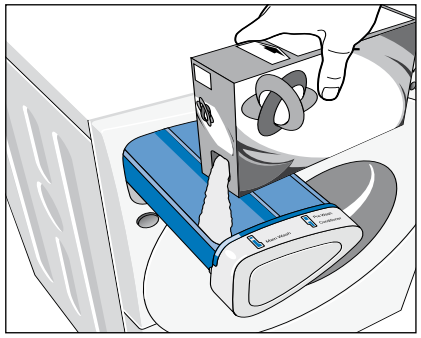

c.

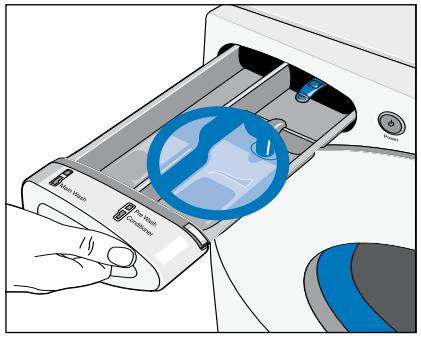

<u>Sechster Schritt:</u> Waschmittel und Weichspüler einfüllen.

a. Die Waschmittelschale links oben an der Waschmaschine herausziehen.

b. Die empfohlene Menge Waschmittel in das dafür vorgesehene Fach füllen.

Vor der Dosierung von Waschmitteln sollten Sie die Waschpflegeanleitungen in Kapitel 7 sowie die Anweisungen des Herstellers auf der Waschmittelverpackung lesen.

Waschmittel und die Menge gemäß folgenden Kriterien auswählen:

- Größe der Wäscheladung (siehe Seite 24).
- Verschmutzungsgrad und –art (siehe Seite 52 bis 59).
- Wasserhärte (siehe Seite 12).

c. Die richtige Menge Weichspüler in das entsprechende Fach geben.

Vor dem Gebrauch von Weichspüler sollten Sie die Wäschepflegehinweise in Kapitel 7 sowie die Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung lesen.

Hinweis: Siehe aufklappbare Bedienfeld-Abbildung am Ende der Bedienungsanleitung

Siebenter Schritt: Auswahl der Automatikprogramme

- Betätigen Sie ▪ Programmwahl, um das gewünschte Automatikprogramm einzustellen (siehe Seite 41). Sie werden Schritt für Schritt durch das Programm geführt und jeder Schritt wird mit einem Piepton bestätigt. Im Programm-Display werden auch die Standard-Pflegesymbole angezeigt, die Sie auf Ihren Wäscheetiketten finden. Betätigen Sie den Programmwähler, um das Symbol auszuwählen, das für Ihre Wäsche am besten geeignet ist.

- Sie können die Automatikprogramme nach Bedarf modifizieren, indem Sie Temperatur, Waschaktion und Schleuderwirkung verändern (siehe Abschnitt 5.3, Programm-Modifizierung).

- Weitere Informationen zu den Waschprogrammen finden Sie im Abschnitt „Steuerung und Programmierung“ (Seite 29).

- Wenn Sie ein Waschprogramm durch Ändern der Waschtemperatur oder der Schleuderwirkung modifizieren wollen, sollten Sie dies vor Beginn des Waschvorgangs tun.

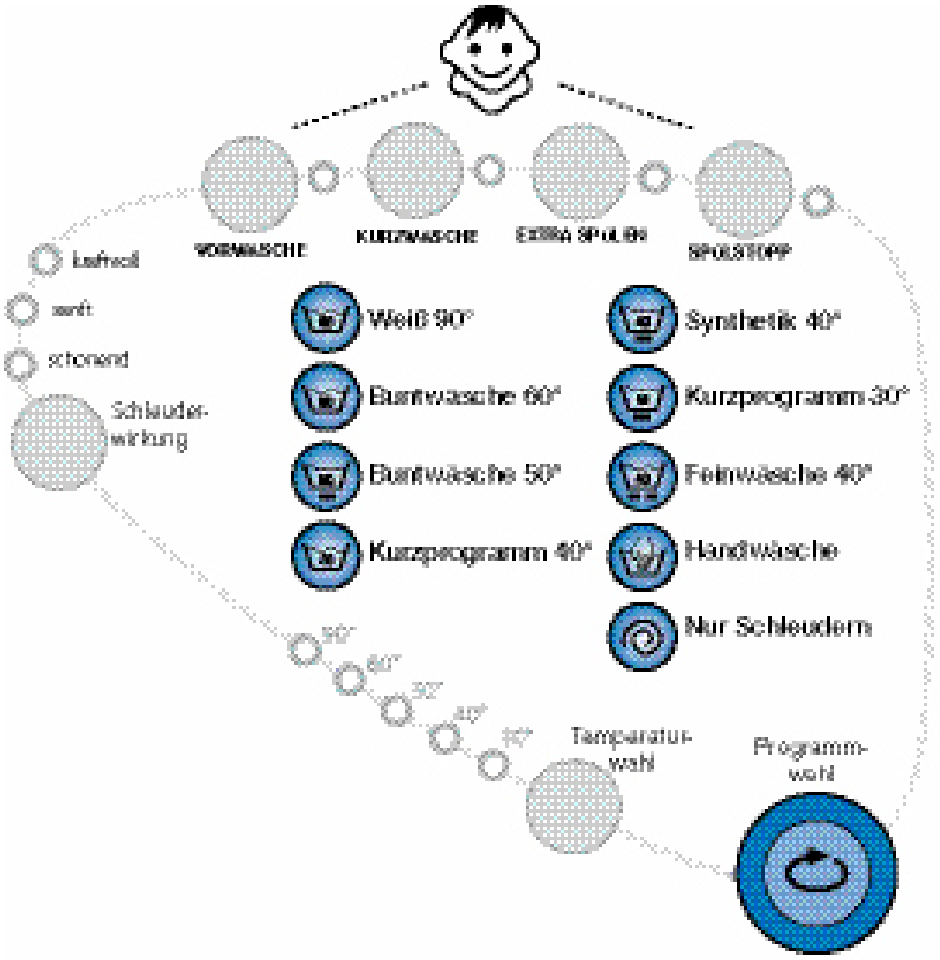

Start/Pause

Achter Schritt: Starten des Waschzyklus

▪ Start/Pause Funktion
Hinweis: Wenn Sie die Programmeinstellung verändern wollen, stoppen Sie die Maschine und löschen Sie das Programm durch Gedrückthalten der Taste ▪ Start/Pause während 2/3 Sekunden, bis ein längeres akustisches Signal ertönt. Die Taste loslassen, das akustische Signal stoppt. Die Maschine stellt sich auf den Ausgangszustand zurück (das dauert in etwa 25 Sekunden, wenn zum Beispiel Wasser aus der Maschine gepumpt werden muss). Alle Anzeigelampen um die Wähltaste ▪ Programmwahl erlöschen. Ändern Sie die Programmeinstellungen nach Wunsch (siehe Schritt sieben oben). Zum Neustarten auf die Taste ▪ Start/Pause drücken.

Neunter Schritt: Während des Waschens

a.Die restliche Programmlaufzeit (Anzeigelampe 5.2) wird auf dem Halbmond mit den Programmablauf-/Fehleranzeigen (siehe Diagramm für Steuern & Programmieren auf Seite 29) angezeigt.

Start/Pause

b.Um das Programm vorübergehend zu unterbrechen, auf die Taste ▪ Start/Pause drücken. Die Tür kann nicht geöffnet werden, wenn das Wasser in der Maschine sehr heiß ist oder gerade der Schleuderzyklus läuft.

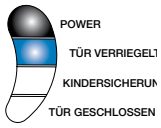

c.Sobald die Tür gefahrlos geöffnet werden kann, erlischt die Anzeigelampe ▪ TÜR VERRIEGELT. Auf ▪ TÜR drücken, um die Tür zu öffnen. Nach dem erneuten Schließen der Tür wieder auf ▪ Start/Pause drücken. Ihre EUDORA titan setzt das Waschprogramm an der Stelle fort, an der es unterbrochen wurde.

Tür

d.Zum Ändern der Programmeinstellung halten Sie mitten im Zyklus die Taste ▪ Start/Pause für 2/3 Sekunden gedrückt.
(siehe auch Schritt acht). Das gewünschte neue Programm auswählen. Prüfen, ob genug Waschmittel in der Maschine ist, bei Bedarf nachfüllen.

Start/Pause

e.Zum Neustarten auf die Taste ▪ Start/Pause drücken. Die EUDORA titan beginnt den Zyklus am Anfang des neu ausgewählten Programms.

Neunter Schritt: Während des Waschens (Forts.)

- Warnlampe: Die halbmondförmige Programmablauf-/Fehleranzeige warnt Sie, wenn die Waschladung unausgeglichen ist. Es ertönt eine Minute lang alle 3 Sekunden ein Piepton. Dieser kann durch Betätigen der ▪ Start/Pause-Taste abgestellt werden.
  Siehe Abschnitt 5.4 zur Fehlerbehebung.

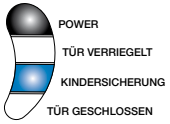

- Kindersicherung: Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, kann die EUDORA titan nur durch Betätigen von zwei Tasten gleichzeitig in Gang gesetzt oder gestoppt werden: Betätigen Sie die ▪ Start/Pause-Taste und gleichzeitig die Taste ▪ EXTRA SPÜLEN.
  Details zur Kindersicherung finden Sie auf Seite 8.

Zehnter Schritt: Am Ende des Waschvorgangs

- Ihr Waschprogramm ist beendet, wenn viermal der Piepton ertönt und alle Anzeigelämpchen mit Ausnahme der
  ▪ POWER-Anzeige und der Anzeige ▪ KINDERSICHERUNG (wenn ausgewählt) erloschen sind. Auch die Anzeige ▪ TÜR GESCHLOSSEN leuchtet weiter.

7.0 Wäschepflege

7.1 Spezielle Wäsche
7.2 Färben
7.3 Waschmittel, Weichspüler & Bleiche
7.4 Fleckenbehandlung
7.5 Übliche Wäsche-Pflegesymbole

Es gibt eine Vielfalt von Stoffen und Farben. Für jede Stoffart sollte die richtige Vorgangsweise gewählt werden.

7.0 Wäschepflege

7.1 Spezielle Wäschestücke

Gardinen

Beachten Sie, dass beschädigte oder geschwächte Stoffe rissig werden oder fransen können. Nicht nur durch ihr Alter, sondern auch durch die Einflüsse der prallen Sonne können Stoffe beeinträchtigt werden. Bei bestimmten Stoffen verursacht das Waschen Knittern. Duschvorhänge oder ähnliche Plastiktypen sollten normalerweise nur sauber gewischt werden.

Badematten

Stellen Sie sicher, dass die Matten maschinenwaschbar sind und halten Sie sich an die Herstelleranweisungen. Badematten können Unwucht verursachen (siehe Seite 68), was gelegentlich zu Lärm und übermäßiger Abnutzung von Maschinenteilen führen kann.

Windeln

Windeln bleiben sauber und fleckenfrei, wenn Sie sie zuerst in kaltem Wasser spülen und dann sofort in einem speziellen Windelprodukt oder in einer Borax-Ammoniak-Lösung einweichen.

Tagesdecken

Stellen Sie sicher, dass die Tagesdecken maschinenwaschbar sind. Tagesdecken können Unwucht verursachen und daher Lärm und übermäßige Abnutzung von Maschinenteilen verursachen. Zu große Decken sollten chemisch gereinigt werden.

Kopfkissen, Federbetten, Steppdecken, Daunendecken usw.

Bestimmte Kopfkissen enthalten Füllungen, die Klumpen bilden oder im nassen Zustand Flecken verursachen. Kopfkissen, Federbetten usw. nicht in der Waschmaschine waschen, außer wenn der Hersteller das ausdrücklich gestattet. Zu große Stücke sollten chemisch gereinigt werden.

Sportschuhe

Sportschuhe können zwar oft in der Maschine gewaschen werden, man sollte sie jedoch nicht allein waschen, um Unwucht und demzufolge übermäßigen Lärm und Schäden am Trommelkorb zu vermeiden. Wir empfehlen, die Schuhe in einen Baumwoll-Kopfkissenbezug zu geben (wenn möglich mit Reißverschluss).

7.2 Färben

Markenprodukte für das Färben in der Waschmaschine enthalten Färbemittel, Fixierer und Salz. Bitte befolgen Sie immer die Anleitungen, die dem Färbeprodukt beiliegen. Wir empfehlen Ihnen, Färbemittel, Fixierer und Salz in den Waschmittelbehälter zu geben, bevor Sie die zu färbenden Wäschestücke in die Waschmaschine geben. Bitte beachten Sie unbedingt die Pflegeanweisungen auf den Wäscheetiketten und wählen Sie die entsprechend Temperatureinstellungen und Waschprogramme.

7.3 Waschmittel, Weichspüler und Bleichmittel

Verwendung des Waschmittels

Es gibt ein vielfältiges Angebot an Waschmitteln auf dem Markt. Welches Waschmittel für Ihren Bedarf das richtige ist, hängt von folgenden Faktoren ab:

- Art der Gewebe (Baumwolle, Wolle, Synthetik etc.)
- Farben der Gewebe (sind die Gewebe farbecht?)
- Waschtemperatur
- Art der Verschmutzung und Verschmutzungsgrad

Waschmittel sind als Tabs, Pulver oder in flüssiger Form erhältlich. Bitte benutzen Sie nur Produkte, die ausdrücklich für automatische Waschmaschinen vorgesehen sind.

Ihre EUDORA titan ist für alle modernen Waschmittel geeignet, die für das Waschen von Kleidungsstücken in automatischen Waschmaschinen vorgesehen sind. Dies gewährleistet eine bestmögliche Wasch-, Spül- und Pflegeleistung der EUDORA titan-Waschmaschine.
Für hervorragende Waschergebnisse.

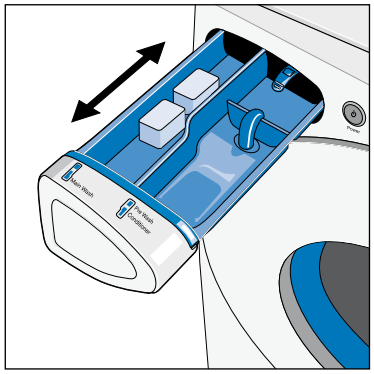

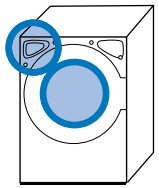

Tabs

Tabs kombinieren praktische Vorteile mit hervorragenden Ergebnissen. Besonders günstig ist, dass Ihnen das präzise Dosieren leichter fallen wird.

Bestimmte Tabs werden von speziellen Vorrichtungen, die in die Waschmaschine gegeben werden, freigegeben. Bitte halten Sie sich an die speziellen Anweisungen auf der Verpackung des Herstellers.

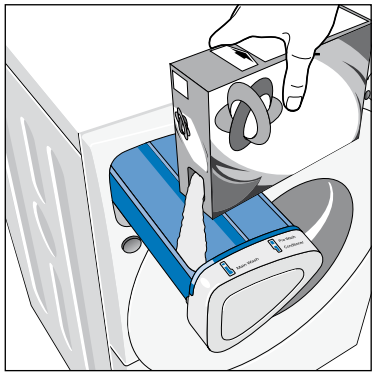

Pulver

Herkömmliche Waschmittel

Verwenden Sie den großen Dosierlöffel und füllen Sie das Pulver direkt in das Hauptwaschfach der Waschmittelschale ein.

Kompakte Waschmittel

Die Leistung dieser Waschmittel entspricht der herkömmlicher Waschmittel, aber Sie brauchen nur die halbe Menge – und das ist umweltschonend. Kompaktpulver können in die Waschmittelschale oder direkt mit der Dosiervorrichtung in die Trommel gegeben werden.

Flüssigwaschmittel

Flüssigwaschmittel sind hervorragend zum Vorbehandeln von Flecken geeignet. Außerdem vermischt sich Flüssigwaschmittel sofort mit dem Waschwasser und sorgt für ausgezeichnete Waschergebnisse während des ganzen Zyklus. Das Flüssigwaschmittel wird in eine Dosierkugel oder direkt in die Waschmittelschale gegeben.

Spezialwaschmittel für bunte Wäsche

Diese Waschmittel sind als Tabs, Pulver, Flüssigkeiten erhältlich, bieten ähnliche Reinigungswirkung wie normale Waschmittel und schonen gleichzeitig bunte Wäsche.

Verwendung von Weichspülern

Weichspüler werden im letzten Spülgang der Waschmaschine eingesetzt.

Flüssige Weichspüler

Flüssige Weichspüler werden vor Beginn des Waschprogramms in das Weichspülerfach des Waschmittelbehälters gegeben. Auf diese Weise kommen sie mit dem letzten Spülgang in die Waschtrommel und verleihen der Wäsche extra Frische und Weichheit.

Wenn Sie ein Stärkemittel verwenden möchten, geben Sie es ebenfalls, vor Beginn des Waschprogramms, in das Weichspülerfach des Waschmittelbehälters.

Bleichen von Wäsche

Bleichmittel werden in flüssiger Form angeboten und zusammen mit dem Waschmittel eingesetzt, um die Fleckentfernungs- und Reinigungswirkung des Waschmittels zu verstärken. Bei strikter Anwendung nach der Waschanleitung des Herstellers sind sie normalerweise für alle waschbaren Gewebe geeignet, auch für Buntwäsche und empfindliche Gewebe wie Wolle und Seide (mit Wollsiegel). Sie sind besonders wirksam gegen Flecken wie Wein, Kaffee, Tee und organische Verschmutzungen wie Blut-, Obst- und Grasflecken.

Bitte lesen Sie bei allen Waschmitteln, Weichspülern und Pflegemitteln immer sorgfältig die Gebrauchsanleitung und zusätzlich die Anleitungen auf den Pflegeetiketten Ihrer Wäsche.

7.4 Fleckenbehandlung

Klebstoffe

Schaben Sie zuerst möglichst viel Klebstoff ab. Ein potenziell wirksames Mittel ist Nagellackentferner/Aceton (allerdings darf Aceton nicht auf Triacetatseide verwendet werden).Ist die Behandlung nicht erfolgreich, fragen Sie am besten beim Hersteller des Klebstoffs nach.

Kugelschreiber/Filzstift

Tintenflecken mit kaltem Wasser feucht halten. Mit einer kleinen Menge Brennspiritus vor dem normalen Waschen abwischen.

Bier/Lagerbier

Weiße Stoffe mit einer Lösung aus 1 Teil 20 %-igem Wasserstoffperoxid in 6 Teilen Wasser abwischen. Bei bunten Stoffen eine Lösung zu 30 ml weißem Essig in 500 ml kaltem Wasser verwenden. Spülen und mit einem, bleichehaltigen Waschpulver waschen.

Rote Beete

Nach dem gründlichen Spülen in kaltem Wasser sollten diese Flecken mit den Bleichmitteln, die in Waschpulver enthalten sind (außer bei Waschmitteln für bunte Wäsche) verschwinden. Bunte Stoffe sollten zuerst in warmer Waschboraxlösung eingeweicht werden (15 ml Borax mit 500 ml Wasser).

Blut

So schnell wie möglich in kaltem, gesalzenem Wasser einweichen. Bei stark verschmutzten Teilen das Wasser wechseln, bis es klar bleibt. Dann mit einem bleichehaltigen Waschmittel waschen.

WICHTIG:

Vor dem Behandeln von Flecken müssen Sie den Stoff auf Farbechtheit prüfen. Reiben Sie Stoffe nicht übermäßig. Folgende Substanzen werden zum Fleckenbehandeln empfohlen:

Brennspiritus, Wasserstoffperoxid, Borax, Ammoniak und Glycerin.
Diese Produkte sind im Fachhandel erhältlich. Bitte gehen Sie mit diesen Mitteln behutsam um und halten Sie die jeweiligen Anweisungen strikt ein.

HINWEIS: Die oben stehenden Tipps sind Auszüge aus einer umfangreichen allgemein erhältlichen Liste mit Fleckenbehandlungstipps, für die wir keine Gewähr übernehmen. Wenn Sie mehr Gewissheit haben wollen, fragen Sie beim Hersteller der Substanz, die die Flecken verursacht hat, nach. Nur weiße oder farbechte Stoffe mit Wasserstoffperoxid oder Bleiche behandeln.

Kerzenwachs

Schaben Sie oberflächliches Wachs ab, legen Sie den Stoff zwischen zwei Blätter Löschpapier oder dicke Blätter Küchenrollenpapier und bügeln Sie darüber, damit das Wachs in das Löschpapier schmilzt. Reste mit einem fettlösenden Mittel entfernen. Gemäß den Hinweisen auf dem Pflegeetikett waschen.

Kaugummi

Das Wäschestück in einer Plastiktüte eine Stunde lang in den Tiefkühler legen, damit der Kaugummi hart wird. Er lässt sich dann nämlich abbrechen. Reste mit einem fettlösenden Mittel entfernen und mit dem üblichen Waschmittel waschen.

Schokolade

So gut wie möglich abschaben, dann mit warmer Seifenlauge abwischen. Kalt spülen und in biologischem Waschmittel waschen.

Kaffee/Tee

In warmem Wasser spülen und dann in einem biologischen Waschmittel oder in Waschboraxlösung einweichen. So schnell wie möglich mit einem bleichehaltigen Waschpulver waschen. Hartnäckige Flecken auf weißer Wäsche können mit 20 %-igem Wasserstoffperoxid abgetupft werden.

Curry

Curry enthält substanziell Gelbwurz (Kurkuma), die Wäsche einfärbt. In warmem Wasser einweichen, spülen und den Vorgang noch einmal oder mehrmals wiederholen. So bald wie möglich mit einem bleichehaltigen biologischen Waschpulver waschen. Ist der Fleck hartnäckig, in einer Lösung aus 1 Teil 20 %-igem Wasserstoffperoxid und 9 Teilen Wasser einweichen.

Emulsionsfarbe

Solange die Farbe noch nass ist, sofort mit kaltem Wasser waschen. Beim Trocknen der Farbe bildet sich nämlich eine Haut, und der Fleck lässt sich nicht mehr entfernen.

Fettflecken (Butter/Margarine)

Starke Flecken sollten Sie mit Ihrem üblichen Waschmittel einweichen und dann mit der maximal erlaubten Temperatur waschen.

Obstflecken

Sofort in kaltem Wasser spülen und dann mit einem bleichehaltigen Waschpulver waschen. Trockene Flecken zuerst mit einer Lösung aus 1 Teil Glycerin und 1 Teil warmem Wasser aufweichen.

Gras

Die Flecken sollten beim Waschen verschwinden. Restliche Flecken leicht mit Brennspiritus reiben, mit warmer Seifenlauge spülen und, wenn die Flecken nicht verschwunden sind, mit Glycerin wie bei Obstflecken behandeln. Anschließend mit einem biologischen Waschmittel waschen.

Marmelade

Frische Flecken sollten beim normalen Waschen verschwinden. Alte Flecken in Boraxlösung einweichen und mit einem bleichehaltigen Waschpulver waschen.

Make-up

Die Flecken mit einem flüssigen Waschmittel vorbehandeln. Hartnäckige Flecken durch Einweichen in schwache Ammoniaklösung (5 ml Ammoniak in 500 ml Wasser) entfernen, gut spülen und waschen.

Wimperntusche

In bleichehaltiger biologischer Waschmittellauge einweichen und anschließend waschen.

Milch/Sahne

Nicht trocknen lassen – der Geruch lässt sich so gut wie nicht mehr eliminieren. In einer starken Boraxlösung einweichen und dann waschen. Wolle nicht einweichen, sondern mit Boraxlösung abwischen und dann wie üblich waschen.

Schimmel / Moderflecken

Dieser schwierige Fleck reagiert in der Regel auf das Waschen bei hohen Temperaturen mit einem bleichehaltigen biologischen Waschpulver. Weiße und farbechte Wäsche können in eine Lösung aus 1 Teil 20 %-igem Wasserstoffperoxid und 9 Teilen Wasser eingeweicht werden.

Schlamm

Bestimmte Schlammarten enthalten Farbpigmente, die sich eventuell nur schwer eliminieren lassen. Den Schlamm trocknen lassen, abbürsten oder mit dem Staubsauger absaugen und dann mit einer Dosis biologischem Waschmittel für stark verschmutzte Wäsche waschen.

Nagellack

Eine kleine Menge nicht öligen Nagellackentferner von der linken Seite des Stoffs her auftragen. Nicht auf Acetatstoffen oder Triacetatseide verwenden. Normal waschen.

Rost/Rostflecken

Zitronensaft und Salz in den Fleck reiben, eine Stunde einwirken lassen und vor dem Waschen mit einem bleichehaltigen Waschmittel spülen.

Schuhcreme

Möglichst viel abschaben. Starke Flecken mit Brennspiritus behandeln. Mit Flüssigwaschmittel einreiben und sofort waschen.

Teer

So viel wie möglich vorsichtig abschaben. Absorbierendes Papier auf den Fleck legen und ein bisschen Glycerin oder Eukalyptusöl von unten her mit einem Wattebausch auftragen. Unverdünnte Flüssigkeit verwenden. Dann normal waschen.

Urin

Kalt spülen und sofort waschen. Trockene Flecken mit einem biologischen Waschpulver einweichen und dann normal waschen. Hartnäckige Flecken auf weißen Stoffen in einer Lösung aus 1 Teil 20 %-igem Wasserstoffperoxid und 9 Teilen Wasser einweichen.

Erbrochenes

Oberflächlich abschaben und unter fließendem Wasser gründlich spülen. Wenn möglich, in einer Lauge mit bleichehaltigem Waschmittel einweichen und anschließend normal waschen.

Wein

Überschüssige Flüssigkeit absorbieren, dann den Fleck mit Salz bedecken. Die Stelle mit einer warmen Lösung mit bleichehaltigem Waschmittel abwischen, in kaltem Wasser spülen und waschen.

7.5 Übliche Wäsche-Pflegesymbole

Für eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Wäsche und zum Vermeiden von Problemen beim Waschen, sollten Sie die Anweisungen auf den Etiketten einhalten. Die folgenden Symbole entsprechen Pflegehinweisen. Die Etiketten enthalten in der folgenden Reihenfolge jeweils vier Symbole: Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln oder, bei Bedarf, Trockenreinigung.

	Maschinenwaschbar		Für Wäschetrockner geeignet		Nicht bügeln
	Nicht waschen		Nicht für Wäschetrockner geeignet		Nicht dampfbügeln
	Handwäsche		Lauwarm bügeln		Trocken reinigen
	Jede Bleiche (bei Bedarf)		Mittelwarm bügeln		Nicht trocken reinigen
	Nicht bleichen		Heiß bügeln		

8.0 Wartung

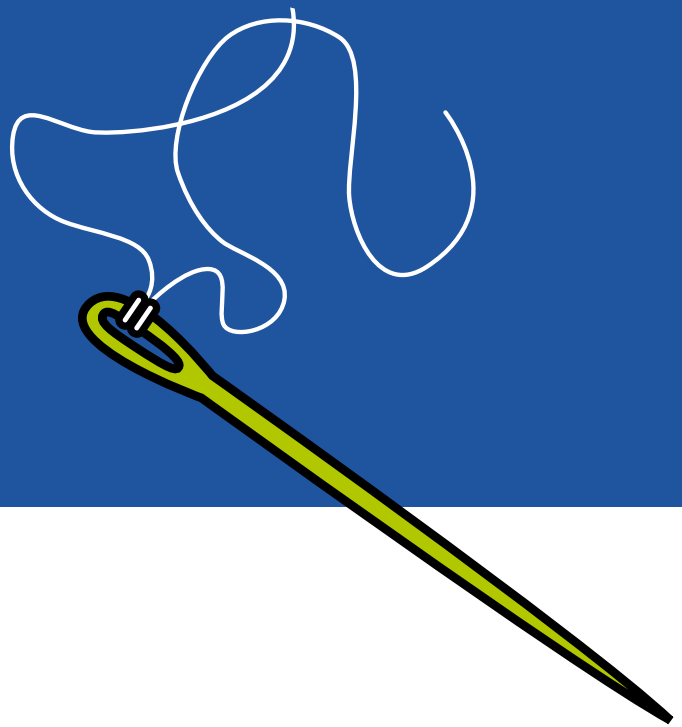

8.1 Tür offen lassen
8.2 Abstecken der Maschine
8.3 Pflege der Maschine
8.4 Zufuhr- und Abwasseranschlüsse
8.5 Elektroanschlüsse
8.6 Pumpe
8.7 Trommelkorb

Grundlegende Wartung – Der Hauptfaktor für reibungsloses Waschen und anhaltende Leistung

8.0 Wartung

8.1 Tür offen lassen

Nach dem Waschen wäre es gut, wenn Sie die Tür der Waschmaschine leicht offen lassen. So kann das Innere trocknen, was Bakterienwachstum und daher unangenehme Gerüche vermeiden hilft.

8.2 Abstecken der Maschine

Die offiziellen Sicherheitsberatungsstellen empfehlen, Elektrogeräte, die nicht verwendet werden, vom Netzstrom abzustecken. Sie sollten Ihre EUDORA titan auf jeden Fall immer mit dem Ein-/Ausschalter ausschalten. Das steigert die Sicherheit und hilft außerdem Strom zu sparen.

8.3 Pflege der Maschine

Reinigen der Trommel: Nach jeder Wäsche den Trommelkorb herausnehmen und sauber wischen. Ein in warmer Haushaltsseifenlauge getränkter Lappen (Bodenreiniger) wird zum Reinigen der Eudora titan außen und auf der Vorderseite empfohlen. Keine Lösemittel und scheuernde Reinigungsmittel verwenden.

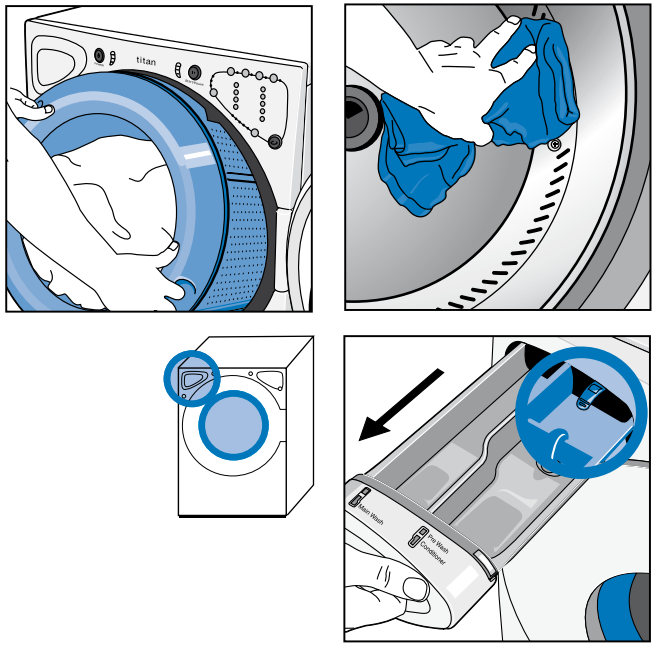

Folgende Teile benötigen spezielle Instandhaltung:

Waschmittelschale

Die Waschmittelschale kann zum leichteren Reinigen herausgenommen werden. Die Schale nach vorn ziehen, bis die rote Freigabezunge sichtbar ist. Die Zunge leicht niederdrücken und die Schale aus ihrem Gehäuse ziehen. Mit warmer Seifenlauge waschen.
Nicht im Geschirrspüler waschen, das verursacht ein Verfärben der Vorderseite, was natürlich dem Aussehen der Eudora titan schadet. Beim Wiederanbringen der Waschmittelschale in ihrem Gehäuse sicherstellen, dass sie richtig in ihre Führungen einrastet.
Keine Kraft anwenden!

Türdichtungen

Die Gummidichtungen sollten nicht mit starken Chemikalien in Berührung kommen. Die Dichtungen gelegentlich mit einem feuchten Tuch abwischen, um ein Verschlechtern ihres Zustands zu vermeiden.

Unangenehmer Geruch und Restablagerungen:
Unangenehmer Geruch in der Waschmaschine und Restablagerungen können auftreten, wenn häufig weniger als die empfohlene Waschmittelmenge verwendet wird, wenn meistens bei Temperaturen unter 60 ˚C gewaschen wird, bei regelmäßigem Gebrauch von Waschmittel ohne Bleiche (flüssiges Waschmittel oder Waschmittel für bunte Stoffe) oder mangels regelmäßiger Instandhaltung der Waschmaschine. Um das zu vermeiden, einen leeren Waschzyklus bei 90 ˚C in Abständen von 6 bis 8 Wochen mit starkem, bleichehaltigem Waschpulver vornehmen.

8.4 Zufuhr- und Abwasseranschlüsse

Regelmäßig und mindestens einmal jährlich sollten die Schlauchanschlüsse auf sichtbare Abnutzung oder Schäden geprüft werden (abgenutzte Stellen oder Risse). Defekte und abgenutzte Schläuche und Anschlüsse ersetzen.

8.5 Elektroanschlüsse

Die Elektroanschlüsse auf sichtbare Abnutzung, Schäden oder Funktionsstörungen prüfen und sie nach Bedarf von einem Fachmann reparieren/ersetzen lassen.

8.6 Pumpe

Ihre Eudora titan hat zwei Pumpen: Eine für das Waschsystem selbst, die andere zum Abpumpen von Abwasser über den Abwasserschlauch. Pumpen werden als selbst reinigende Geräte konzipiert, durch zum Beispiel Knöpfe, Münzen, Nadeln usw., können jedoch Schäden auftreten. Um das zu vermeiden, sollten Sie Kleidungstaschen usw. vor dem Füllen der Maschine entleeren, was natürlich für alle Waschmaschinen gilt.

8.7 Trommelkorb

Den Zustand des Trommelkorbs Ihrer Eudora titan vor dem Gebrauch immer prüfen. Bei geringfügigen Schäden, Defekten oder Abnutzung wenden Sie sich bitte an uns oder an Ihren Händler.

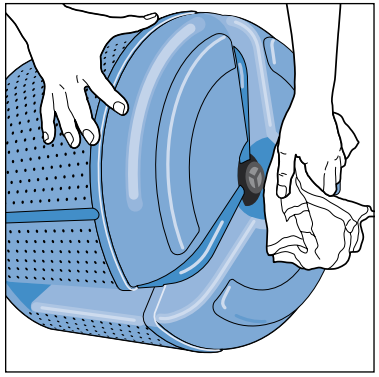

9.0 Fehlerbeseitigung

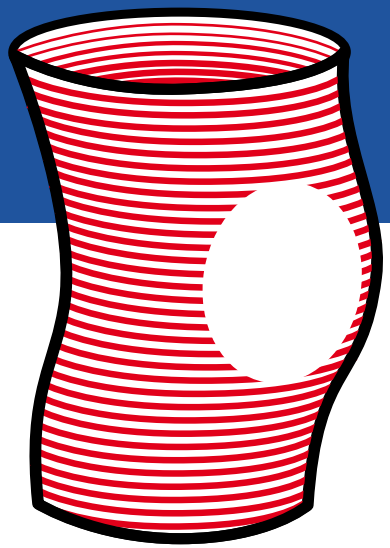

9.1 Bevor Sie den Kundendienst anrufen
9.2 Lösungen für Problemwäsche
9.3 Wer sonst kann helfen?

Die meisten Probleme, die mit Ihrer EUDORA titan auftreten können, sind einfach zu beheben und können ohne Kundendienst gelöst werden. Die nachfolgende Checkliste hilft Ihnen dabei.

Bitte beachten Sie: Viele Probleme werden durch falsche Handhabung verursacht – Überfüllen oder falsche Dosierung von Waschmitteln. Auch diese können vom Verwender selbst behoben werden. Dennoch muss für bestimmte Fehler der Kundendienst in Anspruch genommen werden.

9.0 Fehlerbeseitigung

Hinweis: Siehe aufklappbare Bedienfeld-Abbildung am Ende der Bedienungsanleitung

- Abschnitt 9.1 enthält eine Liste mit Fehlern, die Ihre EUDORA titan anzeigen kann. Das Bedienfeld zeigt jeden Fehler mit Anzeigelampen und akustischem Alarm an.

  Bei Problemen mit Ihrer EUDORA titan steht Ihnen unser technischer Kundendienst zu Verfügung:

  ÖSTERREICH: ABC Service GmbH
  Jochen Rindt Straße 1
  A-1230 Wien

  EUDORA Servicenummer für Österreich: 0810-000231

  DEUTSCHLAND: VANGEROW Technischer Kundendienst
  Keltenstraße 8
  D-72766 Reutlingen-Mittelstadt

  EUDORA Servicenummer für Deutschland: 0180-5-678021 (14 Cent pro Minute)

- Wenn Sie den Kundendienst anrufen, sollten Sie die folgenden Auskünfte bereit haben:

- Die Seriennummer Ihrer EUDORA titan.
  (auf der Unterseite der Waschmittelschale und auf der Maschinenrückseite)

- Kaufdatum

- Ihre PLZ

9.1 Bevor Sie den Kundendienst anrufen

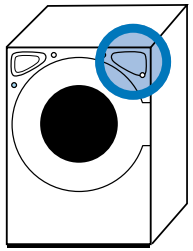

Blinkende Anzeigelampen	Problem	Aktion/Prüfungen
	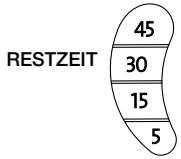	
*	Wäscheunwucht	Bei zusammengeballter, verwickelter Wäsche, kann sich die Ladung ungleichmäßig verteilen, so dass das Drehen des Trommelkorbs sowie das Spülen und Schleudern beeinträchtigt werden können. Auf die Taste ▪ TÜR drücken, die Tür öffnen und die Wäschestücke manuell auseinander nehmen/neu verteilen. Die Tür schließen. Auf die Wähltaste ▪ Programmwahl drücken und das Schleuderprogramm ▪ Nur Schleudern auswählen. Auf Extraspülung ▪ EXTRA SPÜLEN und dann auf ▪ Start/Pause drücken. Die EUDORA titan führt einen kompletten Spül-/Schleuderzyklus aus. Ihre Wäsche ist nun komplett gespült und fertig.

9.1 Wenn Sie den Kundendienst anrufen:

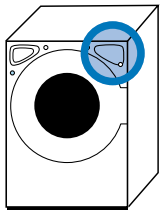

Blinkende Anzeigelampen					Aktion
				Wenn alle vier Anzeigelampen blinken	
*	*	*	*	Sie brauchen auf jeden Fall Hilfe vom Kundendienst	Kundendienst anrufen

9.1 Identifikation eines Fehlers über den Fehlercode

1. Wenn Ihre EUDORA titan eine Störung oder einen Fehler hat, drücken Sie folgende Tastenabfolge:
▪ VORWÄSCHE, ▪ EXTRA SPÜLEN, ▪ VORWÄSCHE, ▪ EXTRA SPÜLEN, ▪ VORWÄSCHE, ▪ EXTRA SPÜLEN, ▪ VORWÄSCHE, ▪ EXTRA SPÜLEN

2. Jeder Anzeigelampe ist eine Nummer zugeordnet. Wenn Sie die Nummern aller blinkenden Anzeigelampen zusammenrechnen ergibt dies den Fehlercode. Um den Fehler zu identifizieren, sehen Sie in der unten stehenden Liste nach, wo das Problem liegt.

Fehlercode 2: Temperaturregler
Fehlercode 3: Wasserstand
Fehlercode 4: Ablaufpumpe
Fehlercode 6: Warmwasserhahn
Fehlercode 7: Kaltwasserhahn
Fehlercode 9: zuviel Wasser
Fehlercode 11: Heizung
Fehlercode 13: Motor
Fehlercode 15: Türverriegelung

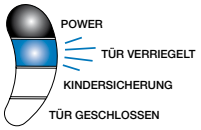

▪ Tür verriegelt Anzeige blinkt, wenn sich die Tür nach 2 Versuchen nicht verriegeln bzw. nicht entriegeln lässt.

Sehen Sie dazu folgendes Beispiel:

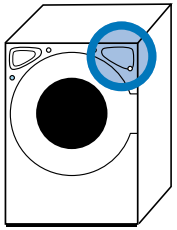

Blinkende Anzeigelampen				
VORWÄSCHE (8)	KURZWÄSCHE (4)	EXTRA SPÜLEN (2)	SPÜLSTOPP (1)	
*	*		*	8 + 4 + 1 = 13 Die Nummern der blinkenden Anzeigelampen zusammengerechnet ergeben 13, was ein Problem mit dem Motor anzeigt.

Problem	Prüfungen
Startet nicht	1. Prüfen Sie die Anzeigelampen rechts neben der Taste ▪ Ein/Aus. Ist die Einfülltür richtig geschlossen? Wurde das richtige Programm ausgewählt und die Taste ▪ Start/Pause gedrückt? Ist die Kindersicherung aktiviert? 2. Ist die Maschine an den Netzstrom angeschlossen und eingeschaltet? 3. Ist die Sicherung in Ordnung?
Nimmt kein Wasser	1. Prüfen Sie die Anzeigelampen rechts neben der Taste ▪ Ein/Aus. Ist die Einfülltür richtig geschlossen? Wurde das richtige Programm ausgewählt und die Taste ▪ Start/Pause gedrückt? Wurde die Startsequenz abgebrochen? (Auf die Taste zum Öffnen der Tür drücken, Tür öffnen, wieder schließen und auf die Taste ▪ Start/Pause drücken). 2. Ist die Maschine an den Netzstrom angeschlossen und eingeschaltet? 3. Ist die Sicherung in Ordnung? 4. Ist die Wasserzufuhr richtig angeschlossen, der Hahn aufgedreht? 5. Ist der Einlassschlauch geknickt? Sind die Schläuche eventuell verstopft, besonders wenn Sie den Siebfilter am Einlass angebracht haben? (Bei dieser Prüfung müssen Sie die Schläuche abstecken.)
Schleudert nicht, Wasser läuft nicht ab	1. Die Anzeigelampen rechts neben der Taste ▪ Ein/Aus prüfen. Ist die Option ▪ Spülstopp gewählt? Diese Option unterbricht das Waschen vor dem letzten Schleudergang. Ist die Einfülltür richtig geschlossen? Wurde die Startsequenz abgebrochen? (Auf die Taste zum Öffnen der Tür drücken, Tür öffnen, wieder schließen und auf die Taste ▪ Start/Pause drücken). 2. Ist die Maschine an den Netzstrom angeschlossen und eingeschaltet? 3. Ist die Sicherung in Ordnung? 4. Ist der Abwasserschlauch geknickt? (Schlauch strecken.) Ist der Ablaufschlauch verstopft? (Reparieren und noch einmal probieren.) Hinweis: Aus Sicherheitsgründen dreht und schleudert Ihre Eudora Titan nur bei richtig geschlossener Tür.

Problem	Prüfungen
Dreht nicht	1. Die Anzeigelampen rechts neben der Taste ▪ Ein/Aus prüfen. Ist die Einfülltür richtig geschlossen? Wurde die Startsequenz abgebrochen? (Auf die Taste zum Öffnen der Tür drücken, Tür öffnen, wieder schließen und auf die Taste ▪ Start/Pause drücken). 2. Ist die Maschine an den Netzstrom angeschlossen und eingeschaltet? 3. Ist die Sicherung in Ordnung? Hinweis: Aus Sicherheitsgründen dreht und schleudert Ihre Eudora Titan nur bei richtig geschlossener Tür.
Tür lässt sich nicht öffnen (die Anzeigelampe ▪ TÜR VERRIEGELT leuchtet)	Sicherheitsfunktionen verhindern, dass die Tür zum Beispiel geöffnet wird, während der Trommelkorb noch zu heiß ist (50°C oder darüber), oder wenn die Maschine noch dreht oder schleudert. Noch einmal auf die Taste ▪ Start/Pause drücken.
Maschine stoppt	1. Ist die Einfülltür richtig geschlossen? Wurde die Startsequenz abgebrochen? (Auf die Taste zum Öffnen der Tür drücken, Tür öffnen, wieder schließen und auf die Taste ▪ Start/Pause drücken). 2. Ist die Maschine an den Netzstrom angeschlossen und eingeschaltet? 3. Ist die Sicherung in Ordnung? 4. Prüfen Sie, ob der Trommelkorb ganz in die Trommel geschoben wurde. Hinweis 1: Aus Sicherheitsgründen dreht und schleudert Ihre Eudora Titan nur bei richtig geschlossener Tür. Hinweis 2: Der Programmablauf enthält eventuell eine kurze Pause. Warten Sie ein paar Minuten, die Maschine startet eventuell wieder.
Wasser läuft aus	1. Sitzen die Schlauchanschlüsse fest? 2. Ist das U-förmige Ende des Abwasserschlauchs korrekt in das Abwasser-/Überlaufrohr gesteckt und gut befestigt? (Abschnitt 3.3)

Problem	Prüfungen
Lärmentwicklung	1. Steht Ihre EUDORA titan eben mit allen 4 Füßen gleichmäßig auf dem Boden? (Siehe Abschnitt 3 – Installation). Ist das Bodenmaterial unstabil? (das kann Vibrationen und das „Wandern“ der Maschine verursachen) Sind alle vier Gummifüße unversehrt? Prüfen Sie, ob keine Gummiblöcke an den Füßen fehlen und ob die Sicherungsmuttern der Füße fest sitzen. 2. Prüfen Sie ob keine benachbarten Befestigungen, Armaturen, Schläuche oder Netzkabel die Seiten der Waschmaschine berühren. Prüfen Sie, dass sich keine freien Elemente zwischen der Trommel und dem Trommelkorb befinden. Prüfen Sie, dass nichts auf der Oberfläche der Waschmaschine rasselt.
Wäsche nicht geschleudert	1. Ist die Option ▪ SPÜLSTOPP gewählt? 2. Verursacht die Wäscheladung Unwucht? Wenn die Unwuchtsensoren (Seite 68) ausgelöst wurden, wurde das Schleudern mit voller Drehzahl verhindert, die Ladung muss manuell neu verteilt werden. Drücken Sie auf die Taste ▪ Start/Pause, dann die Taste ▪ TÜR und nehmen Sie die Wäsche heraus. (Hinweis: Die nicht geschleuderte Wäsche ist voller Wasser und schwerer als sonst. Überfordern Sie Ihren Rücken nicht!) Verteilen Sie die Wäscheladung gleichmäßig im Trommelkorb. Wählen Sie mit der Taste ▪ Programmwahl die Option ▪ NUR SCHLEUDERN. Drücken Sie die Taste ▪ EXTRA SPÜLEN und dann die Taste ▪ Start/Pause, um die Maschine wieder zu starten.

9.2 Lösungen für Problemwäsche

Problem	Ursache	Tipps
Beschädigter Stoff (Löcher, Risse oder Farbverlust)	Chemische Schäden, z.B.: - Chlorbleiche - Batteriesäure - Wasserstoffperoxid - Haut- und Haarpflegeprodukte Vorsicht: Batteriesäure, Haut- und Haarpflegeprodukte können Wäsche bleichen und sogar Löcher verursachen.	Vor dem Waschen reparieren
	Nicht chemische Schäden, z.B.: - Alter & normale Abnutzung - Schlechte Qualität - Mäuse, Motten usw. - Sonnenlicht - Fäulnis	Naturstoffe können sich im Laufe der Zeit oder wenn sie allzu lange nass bleiben, verschlechtern. Nach edem Waschen die Wäsche sofort aus der Waschmaschine nehmen und so schnell wie möglich trocknen. Wäsche, die z.B. im Regen nass wurde sofort waschen und so schnell wie möglich trocknen.
Schlechtes Reinigungsergebnis	- Zu niedrige Waschtemperatur - Zu wenig Waschmittel - Minderwertiges Waschmittel - Maschine zu überladen	Sehen Sie auf dem Produktetikett nach und waschen Sie, wenn möglich, heißer. Noch einmal mit mehr Waschmittel waschen (die Anweisungen des Waschmittelherstellers einhalten). Gewichtstabellen einsehen (siehe Seite 24), um sicherzustellen, dass Sie die Maschine nicht überladen ist.

Problem	Ursache	Tipps
Beschädigter Stoff (Löcher, Risse oder Farbverlust)	- Zu niedrige Waschtemperatur - Falsche Waschmittelmenge, minderwertiges Waschmittel - Schmutz in der Wäsche enthält unlösliche Partikel - Nicht kompatible Weichspüler - Maschine ist überladen	Sehen Sie auf dem Produktetikett nach und waschen Sie, wenn möglich, heißer. Noch einmal mit weniger/mehr Waschmittel waschen (die Anweisungen des Waschmittel-herstellers einhalten). Gewichtstabellen nachsehen (siehe Seite 24), um sicherzustellen,dass Sie die Maschine nicht überladen ist.
Verwirren	- Hängenbleiben der Wäsche an Haken, Knöpfen oder offenen (nicht abnehmbaren) Gürteln	Alle Gürtel, Häkchen und Knöpfe schließen. Wäschestücke, die ein Hängenbleiben verursachen, sollten in einem Kopfkissenbezug gewaschen werden.
Flusen	...sind eine normale Erscheinung beim Waschen bestimmter Stoffe - falsches Sortieren/Laden - ungenügend Waschmittel	Flusen können nicht vermieden werden, aber sorgfälltiges Sortieren kann helfen, Flusen weitgehend zu verhindern. Achten Sie auf die richtige Dosierung des Waschmittels.

9.3 Wer sonst kann helfen?

Bitte lesen Sie zunächst sorgfältig das Kapitel Fehlerbeseitigung. Wenn Sie im Abschnitt „Bevor Sie den Kundendienst anrufen“ für Ihr Problem keine Lösung finden, kann Ihnen auch Ihr Händler helfen.

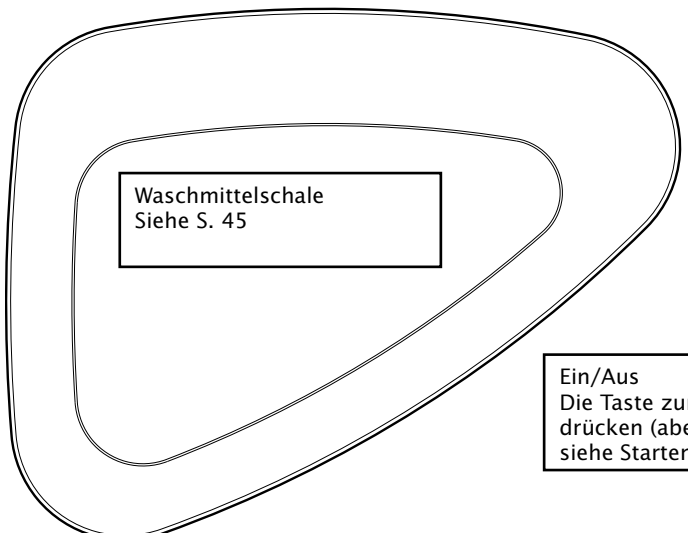

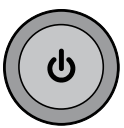

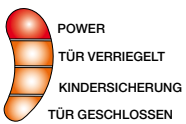

Ein/Aus
Die Taste zum Einschalten drücken (aber nicht zum Starten, siehe Starten/Pause)

Tür
Zum Öffnen der Tür drücken

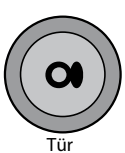

Funktionsanzeigehalbmond

POWER – Leuchtet, wenn die Maschine an den Netzstrom angeschlossen ist (S. 29-31)

Tür verriegelt - Leuchtet, wenn die Tür aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet werden kann (S. 29-31)

Kindersicherung – Leuchtet bei aktivierter Kindersicherung (S. 8)

Tür geschlossen – Leuchtet bei richtig installiertem Trommelkorb und geschlossener Tür (S. 29-31).

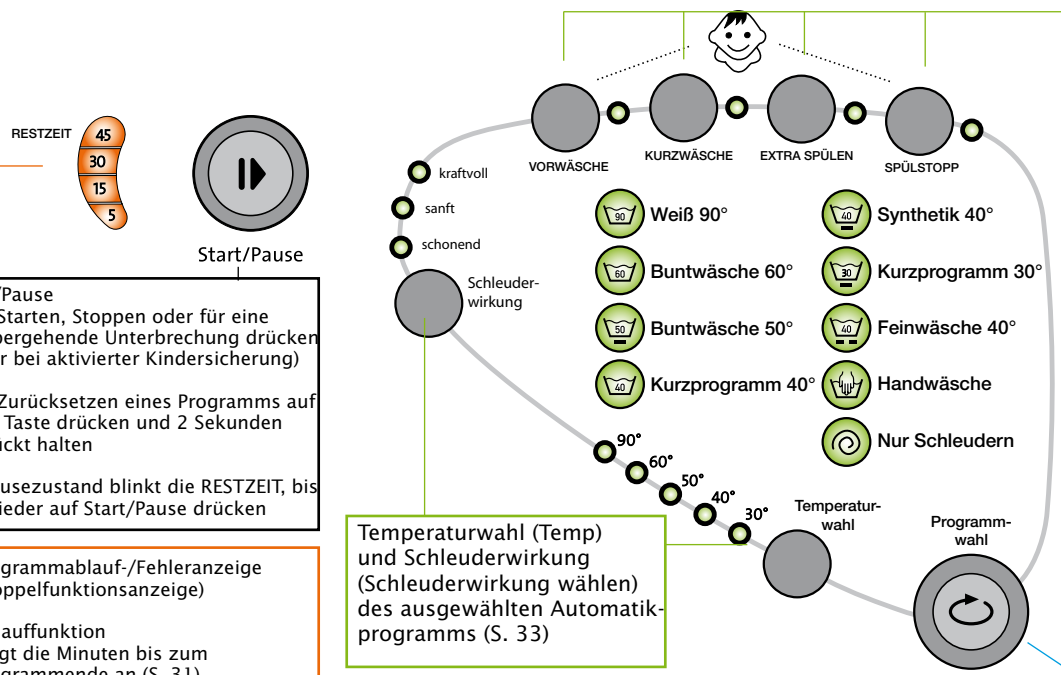

Start/Pause
Zum Starten, Stoppen oder für eine vorübergehende Unterbrechung drücken (außer bei aktivierter Kindersicherung)

Zum Zurücksetzen eines Programms auf diese Taste drücken und 2 Sekunden gedrückt halten

Im Pausezustand blinkt die RESTZEIT, bis Sie wieder auf Start/Pause drücken

Programmablauf-/Fehleranzeige (Doppelfunktionsanzeige)

Ablauffunktion
Zeigt die Minuten bis zum Programmende an (S. 31)

Fehlermeldung
Anzeigelampen blinken zum Anzeigen von Fehlern (S. 31, 37)

Temperaturwahl (Temp) und Schleuderwirkung (Schleuderwirkung wählen) des ausgewählten Automatikprogramms (S. 33)

VORWÄSCHE
20 Minuten Vorwäsche bei 30 °C für stark verschmutzte Wäsche (S. 34)

KURZWÄSCHE
Verringert die Wassertemperatur und lässt einen Spülgang weg (S. 34)

EXTRA SPÜLEN
Fügt einen Spülgang hinzu und spült gründlicher (S. 35)

SPÜLSTOPP
Kein Schleudern, um Knittern zu vermeiden (S. 36)

Programmwahl
Zur Wahl eines Automatikprogramms (S.30). Für das gewählte Programm leuchtet das Wäschesymbol auf.

Aufklappbare Bedienfeld-Abbildung